
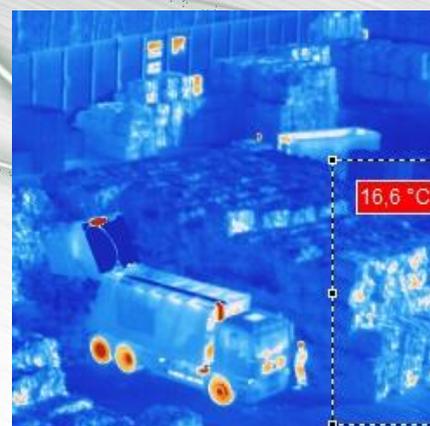
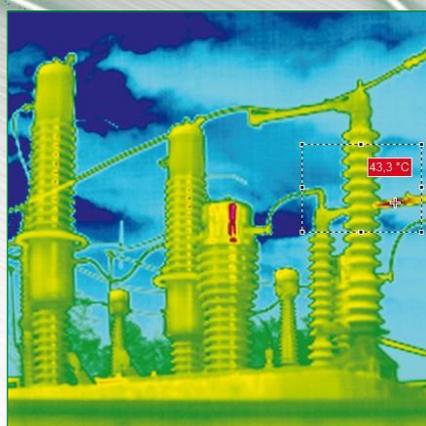


德国DIAS 红外公司

红外扫描热成像仪 红外热成像仪 解决方案

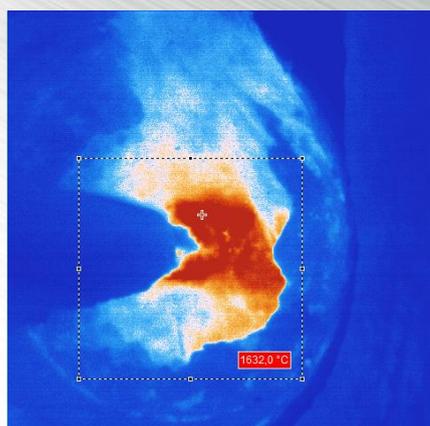

目 录

德国DIAS 固定式红外热像仪型号一览	封3
如何选择合适的德国DIAS 红外热像仪	封3
1 长波、中波红外扫描热像仪PYROLINE 128、256 compact, protection.....	1
○测量 1 条线的温度和热图像, 多条线组合成物体热图像 ○128*1 或 256*1 像素 ○频率 256Hz 或 512Hz ○长波、中波、玻璃专用型, 测温范围 0~1250°C	
2 短波、高速红外扫描热像仪PYROLINE 512N、HS512N compact+, protection.....	3
○测量 1 条线的温度和热图像, 多条线组合成物体热图像 ○512*1 像素 ○频率 256Hz、2000Hz ○短波型号, 测温范围 600~3000°C	
3 长波红外热成像仪 PYROVIEW 320L、380L、640L.....	5
○波长 8~14 μ m ○320*240、384*288、640*480 像素 ○外壳形式 Compact+、Protection ○测温范围 -40~1200°C	
4 中波红外热成像仪PYROVIEW 640M、640G、640F、640C.....	7
○波长 3~5 μ m、3.9 μ m、波长 4.5 μ m、4.8~5.2 μ m ○640*480 像素 ○外壳形式 Compact+、Protection ○测温范围 100~2500°C	
5 短波红外热成像仪PYROVIEW 512S、512N、768N.....	9
○波长 1.4~1.6 μ m、0.8~1.1 μ m ○512*384、768*576 像素 ○测温范围 300~3000°C ○外壳形式 Compact+、Protection ○常用型、激光用、电弧焊用	
6 红外热成像仪软件.....	11
6.1 PYROSOFT Compact 和专业版软件Professional	
6.2 PYROSOFT Automation (SC)自动化控制软件	
6.3 PYROSOFT Multicam 多台红外热成像仪控制软件	
6.4 PYROSOFT Client 多台红外热成像仪图像和报警软件	
6.5 PYROSOFT DAQ 软件开发包(SDK).....	15
7 燃烧室红外测温成像系统PYROINC 768N、320F、640F、380LF 系列.....	17
○波长 0.8~1.1 或 3.9 μ m ○320*240、384*288、640*480、768*576 像素 ○透过火焰测量炉膛内物料或炉壁 ○断气断水自动退出机构 或简易内窥镜形式	
8 简化版燃烧室红外测温成像系统PYROINC 1920N、1600N、768N、320F、640F endoscope 系统.....	19
○波长 0.8~1.1 或 3.9 μ m ○768*576 像素 ○燃烧室内测温成像 ○简化版内窥镜形式	




红外测温仪、黑体炉、传递源、红外探测器
请参阅《德国DIAS红外测温仪、黑体炉和红外探测器》产品目录

PYROLINE 128、256 compact, protection

长波·中波·红外扫描热像仪, 0~1250°C, 最高可达512Hz

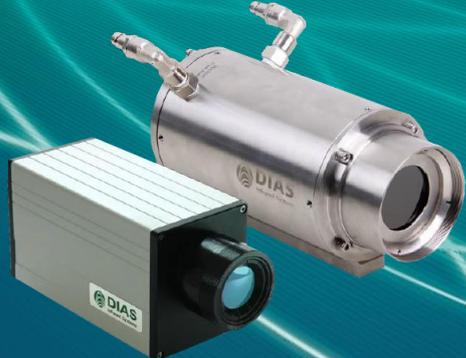

高速长波、中波红外扫描热像仪	主要特征
	<ul style="list-style-type: none"> • 非制冷、高速型、红外扫描热像仪 • 无机扫描结构, 同步率高, 故障率小, 2年质保期 • 测温范围: 0~1250°C (根据型号分段, 参见技术数据) • 精度: 2°C (<100°C 时) 或 1%测量值+1°C • 焦热电红外阵列探测器, 像素: 128x1, 256x1 • 测量帧频: 256Hz、512Hz • 调焦方式: 电动调焦或手动调焦 • 通过快速以太网传输测量数据 • 较大的动态范围, 16位A/D转换 • 外壳形式: compact (IP54)、protection (IP65)

基本参数	外壳、尺寸和重量
<p>供电电压: 12~36VDC, 约7VA</p> <p>通信接口: 快速以太网输出</p> <p>数字输出: 自带2路电隔离数字输入(触发)、2路电隔离数字输出(报警)</p> <p>需配置PLC和含I/O输入输出的软件, 输入/输出任意数量数字量</p> <p>模拟输出: 需配置PLC和含I/O输入输出的软件, 输入/输出任意数量4~20mA 软件: Windows®下软件PYROSOFT Professional (I/O)</p>	<p>基本型外壳: compact, 防护等级 IP54, 可耐环温 -10°C~50°C(无水冷)</p> <p>工业型外壳: protection, 防护等级 IP65, 可耐环温 -25°C~150°C(有水冷时)</p> <p>基本型尺寸: 85mm(L)×175mm(W)×107mm(H)。尺寸不带镜头和连接器尺寸。</p> <p>工业型尺寸: 长280mm, 直径110mm。尺寸不带镜头和连接器尺寸。</p> <p>基本型可选外壳: 1) 防爆外壳; 2) 全天候外壳</p> <p>重量: compact 外壳约 1.6kg, protection 外壳约 4.2kg</p>

型号及性能指标							
型号	外壳形式	频率	温度范围	视场角	像素	波长	NETD
PYROLINE 128L ¹	compact 或 protection	256Hz	50~550°C	40°, 60°, 90°	128x1	8~14μm	0.5°C / 1.5°C
PYROLINE 128LS	compact 或 protection	256Hz	0~80°C	40°, 60°, 90°	128x1	8~14μm	0.2°C / 0.5°C
PYROLINE 256L ¹	compact 或 protection	256Hz	50~550°C	40°, 60°, 90°	256x1	8~14μm	0.5°C / 1.5°C
PYROLINE 128LS	compact 或 protection	512Hz	50~550°C	40°, 60°, 90°	128x1	8~14μm	0.5°C / 2°C
PYROLINE 256L ¹	compact 或 protection	512Hz	150~800°C	40°, 60°, 90°	256x1	8~14μm	0.5°C / 2°C
PYROLINE 128M	compact 或 protection	256Hz	450~1250°C	40°, 60°, 90°	128x1	3~5μm	0.5°C / 1.5°C
PYROLINE 128MS	compact 或 protection	256Hz	200~800°C	40°, 60°, 90°	128x1	3~5μm	0.5°C / 1.5°C
PYROLINE 256M	compact 或 protection	256Hz	450~1250°C	40°, 60°, 90°	256x1	3~5μm	0.5°C / 1.5°C
PYROLINE 128G 厚玻璃	compact 或 protection	256Hz	450~1250°C	40°, 60°, 90°	128x1	4.8~5.2μm	1°C / 3°C
PYROLINE 128GS 厚玻璃	compact 或 protection	256Hz	250~800°C	40°, 60°, 90°	128x1	4.8~5.2μm	1°C / 3°C
PYROLINE 256G 厚玻璃	compact 或 protection	256Hz	450~1250°C	40°, 60°, 90°	256x1	4.8~5.2μm	1°C / 3°C
PYROLINE 256U ² 超薄玻璃	compact 或 protection	256Hz	150~800°C	40°, 60°, 90°	256x1	7.9μm	1°C / 3°C

备注: ¹这几款型号温度范围都可以扩展到 50~800°C; ²PYROLINE 128、256G、128GS 为厚玻璃专用型(≥1mm), PYROLINE 256U 为超薄玻璃专用型(<1mm); ³外壳只能选一种

选型举例: PYROLINE 256L compact / 256Hz / 50~550°C / 90°C

软件PYROSOFT、软件开发包PYROSOFT DAQ
<p>德国DIAS红外热像仪操纵软件为PYROSOFT系列, 该系列软件种类很多、功能务必强大。如可控制和操纵DIAS所有单台红外(扫描)热像仪的PYROSOFT Compact / Professional / Professional I/O / Automation等; 可控制和操纵DIAS所有多台红外(扫描)热像仪, 如PYROSOFT MultiCam / Automation SC, 所有软件都可以记录、浏览、操纵和存储测量数据; 同时采用可编程控制器PLC, 后面三种软件可以参与生产过程的温度自动控制。</p> <p>主要特征有:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 温度数据和热图像的实时自动记录或实时触发记录 • 趋势、报警、报警组合分析 • 支持过程接口, 如Profibus、模拟量/数字量输入/输出及其它通信接口 • 点、线、面、区域等分区定义和报警阈值监视 • 数据输出(正文格式, 位图格式, 视频格式) <p>PYROSOFT DAQ 软件开发包(SDK)</p> <p>即德国DIAS 红外热成像仪可编程接口(Windows®-DLL), 适合系统集成用户或OEM用户开发自己系统软件。</p>


PYROLINE 128、256 compact, protection

长波 · 中波 · 红外扫描热像仪, 0~1250°C, 最高可达 512Hz



视场角 FOV(PYROLINE 128, PYROLINE256)				PYROLINE 128, PYROLINE256 视场角	
VFOV × HFOV	M [m]	H [mm]	W [mm]		
20° × 0.2°	1	352	3		
	3	1060	8		
	10	3530	28		
40° × 0.3°	1	728	6		
	3	2180	17		
	10	7280	57		
60° × 0.5°	1	1160	9		
	3	3460	27		
	10	11500	90		
90° × 0.9°	1	2000	16		
	3	6000	47		
	10	20000	156		

扫描热图像实例

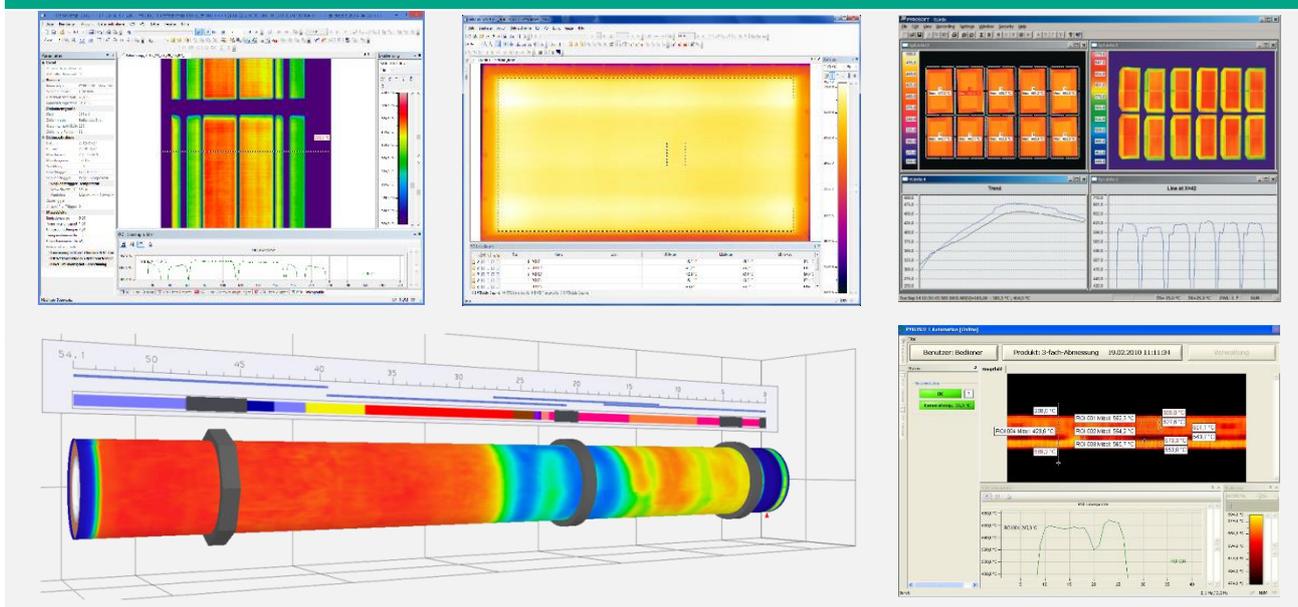


可选：全天候外壳




可选：防爆外壳



compact 尺寸图

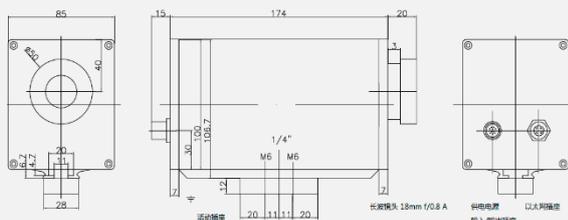

protection 尺寸图

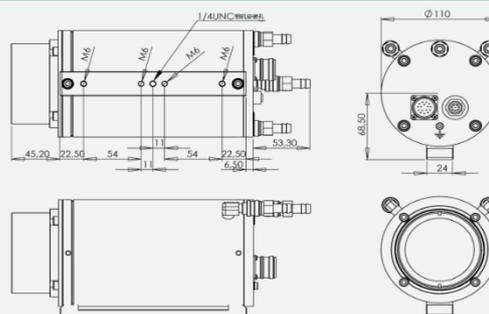

PYROLINE 512N、HS512N compact+, protection

短波 • 高速红外扫描热像仪, 600~3000°C, 最高可达2000Hz



速短波红外扫描热像仪	主要特征
	<ul style="list-style-type: none"> • 非制冷、超高速型、红外扫描热像仪 • 无机机械扫描结构, 同步率高, 故障率小, 2 年质保期 • 测温范围: 600~1500°C, 1400~3000°C, 800-2000°C, 800-1500°C • 精度: 1%测量值(<1200°C 时) • 高动态钽镓砷、硅红外阵列探测器, 像素: 512x1 • 测量帧频: 256Hz、2000Hz • 调焦方式: 电动调焦 • 数据传输: 快速以太网传输测量数据 • 较大的动态范围, 16 位 A/D 转换 • 可以增加激光抑制或电弧焊抑制, 下限温度从 800°C 起

基本参数	外壳、尺寸和重量
<p>供电电压: 12~36VDC, 约 10VA</p> <p>通信接口: 快速以太网输出</p> <p>数字输出: 自带 2 路电 离数字输入(触发)、2 路电 离数字输出(报警) 配置 PLC 和含 I/O 输入输出的软件, 可输入/输出任意数量数字量</p> <p>模拟输出: 配置 PLC 和含 I/O 输入输出的软件, 输入/输出任意数量 4~20mA</p> <p>软 件: Windows®下 PYROSOFT compact 或 PYROSOFT Professional IO</p>	<p>紧凑型外壳: compact+, 防护等级 IP54, 可耐环温-10°C~50°C(无水冷)</p> <p>工业型外壳: protection, 防护等级 IP65, 可耐环温-25°C~150°C(有水冷时)</p> <p>紧凑型尺寸: 65mm(L)×160mm(W)×79mm(H)。尺寸不带镜头和连接器尺寸。</p> <p>工业型尺寸: 长 280mm, 直径 110mm。尺寸不带镜头和连接器尺寸。</p> <p>紧凑型可选外壳: 1) 防爆外壳; 2) 全天候外壳</p> <p>重 量: compact+外壳约 1.6kg, protection 外壳约 4.2kg</p>

型号及性能指标							
型号	温度范围 ¹	像素	率	波长	视场角	NETD	
标准型 256Hz							
PYROLINE 512N compact+ ²	600~1500°C 或 1400~3000°C	512x1	256Hz	0.8~1.1μm	90°,51°,36°,19°,13°,9°	< 1 K (600 °C, 256Hz)	
PYROLINE 512N protection ²	600~1500°C 或 1400~3000°C	512x1	256Hz	0.8~1.1μm	90°,51°,36°,19°,13°,9°	< 1 K (600 °C, 256Hz)	
速型 2000Hz							
PYROLINE HS512N compact+ ²	650~1500°C 或 1400~3000°C	512x1	2000Hz	0.8~1.1μm	90°,51°,36°,19°,13°,9°	< 1 K (650 °C, 2000Hz)	
PYROLINE HS512N protection ²	650~1500°C 或 1400~3000°C	512x1	2000Hz	0.8~1.1μm	90°,51°,36°,19°,13°,9°	< 1 K (650 °C, 2000Hz)	

备注: ¹ PYROLINE HS512N 的温度范围还可以是 800~2000°C; ² 所有型号都可以增加激光抑制或电弧焊抑制, 但温度下限会提 到 800°C, 如 800-1500°C, 详情请咨询我们。

计算机软件 PYROSOFT 和软件开发包 PYROSOFT DAQ
<p>软件PYROSOFT系列</p> <p>德国DIAS红外热像仪操纵软件为PYROSOFT系列, 该系列软件种类很多、功能大, 如PYROSOFT Compact、PYROSOFT Professional、PYROSOFT Professional I/O、PYROSOFT Automation等, 可控制和操纵DIAS所有单台红外热像仪, PYROSOFT MultiCam软件可以控制和操纵DIAS的多台红外热像仪, 所有软件都可以记录、浏览、操纵和存储测量数据; 同时采用可编程控制器PLC, 后 三种软件可以参与生产过程的温度自动控制。</p> <p>主要特征有:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 温度数据和热图像的实时自动记录或实时触发记录 • 点、线、 、区域等分区定义和报警阈值监视 • 趋势、报警、报警组合分析 • 数据输出(正文格式, 位图格式, 视频格式) • 支持过程接口, 如Profibus、模拟量/数字量输入/输出及其它通信接口 <p>PYROSOFT DAQ 软件开发包(SDK)</p> <p>即德国 DIAS 红外热成像仪可编程接口(Windows®-DLL), 适合系统 成用户或 OEM 用户开发自己系统软件。</p>


PYROLINE 512N、HS512N compact+, protection

短波 • 高速红外扫描热像仪, 600~3000°C, 最高可达2000Hz





视场角 FOV


HFOV × VFOV (IFOV)	D [m]	W [mm]	H [mm]
36° × 0.15° (1.2 mrad)	1	640	2.5
	3	1920	7.5
	10	6400	25
90° × 0.34° (3mrad)	1	2000	7.8
	3	6000	23.4
	10	20000	78.1
51° × 0.2° (1.7mrad)	1	960	3.8
	3	2880	11.3
	10	9600	37.5
19° × 0.08° (0.7mrad)	1	334	1.3
	3	1002	3.9
	10	3340	13
13° × 0.05° (0.4mrad)	1	219	0.9
	3	658	2.6
	10	2194	8.6
9° × 0.04° (0.3mrad)	1	154	0.6
	3	461	1.8
	10	1536	6

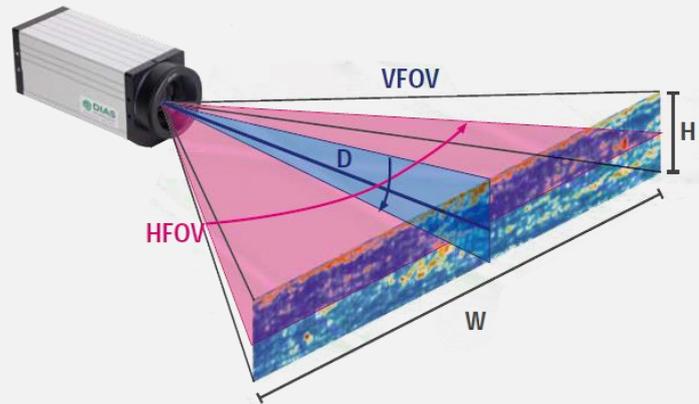


扫描热图像实例

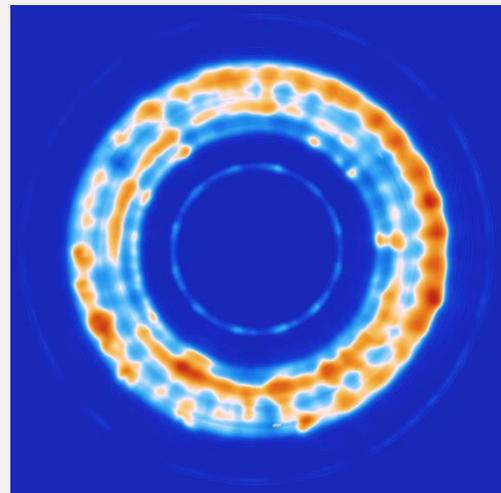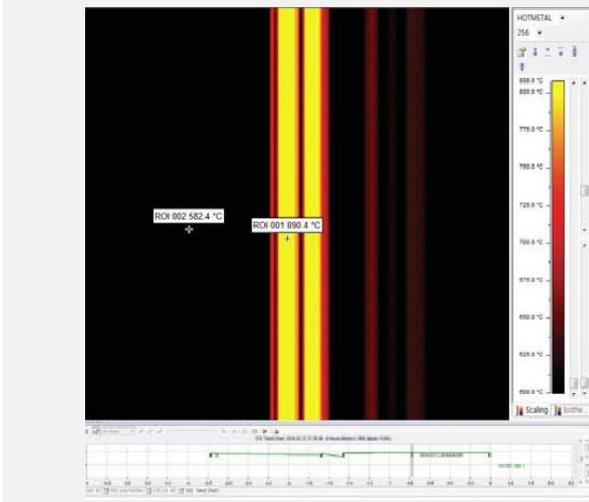

compact+、安装支架尺寸图

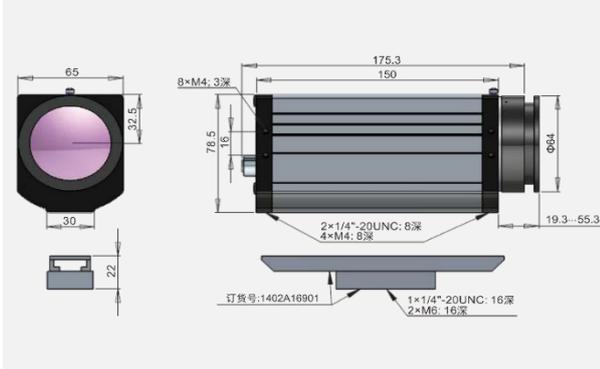

protection 尺寸图

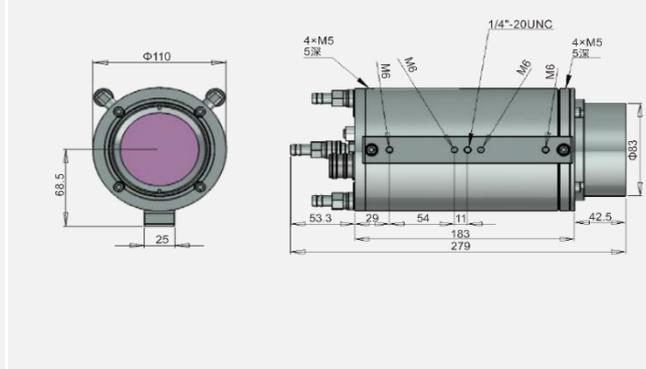

PYROVIEW 320L、380L、640L

长波红外热成像仪 8~14μm, -40~1200°C



主要特征

- 精密非接触测温, 测温范围: -40~1200°C(分段)
- 温度范围300~1200°C 仅适合compact 为外壳, 不适合compact+
- 长波 8~14μm
- 测量频率 70Hz、50 Hz 或<9Hz; 50Hz 需要进出口证书, <9Hz 无需进出口证书
- 非制冷微型热辐射计
- 像素: 320*240、384*288、640*480
- 电动调焦或手动调焦
- 通过千兆以太网实时数据采集
- 报警和阈值监视、触发测量
- 较大的动态范围和 16 位A/D 转换
- 客户可定制修正的软件和硬件解决方案

描述和应用

PYROVIEW 320L、380L、640L 系列长波红外热成像仪可以较高的动态分辨率和空间分辨率对被测物体进行二维温度分布的测量和成像, 波长为8~14μm, 测温范围-20~1200°C, 温度下限可扩展到-40°C, 温度上限可扩展到1200°C, 但温度范围300~1200°C 仅适合compact 为外壳。

该红外热成像仪有三种可能的外壳形式, 分别为 compact(IP54)、compact+(IP54)、protection(IP65), 均适合固定安装, protection 外壳可长期用于恶劣的工作环境, 环境温度可达150°C。PYROVIEW 320L 无protection 外壳形式。

这三款短波红外热成像仪适合长期使用在研发或工业过程中低温产品的质量控制、过程控制、小区监控、火灾监控等情况的测温及成像。

软件 PYROSOFT 及开发包 DAQ

软件PYROSOFT系列


德国DIAS红外热像仪软件为PYROSOFT系列, 这个系列的软件有很多种, 功能强大, 如PYROSOFT Compact、PYROSOFT Professional、PYROSOFT Professional I/O、PYROSOFT Automation等, 可显示和控制DIAS所有单台红外热成像仪, 并记录、浏览、操纵和存储测量数据。PYROSOFT MultiCam可显示和控制DIAS所有多台红外热成像仪, 并记录、浏览、操纵和存储测量数据。

主要特征有:

- 温度数据和热图像的实时自动记录或实时触发记录
- 点、线、面、区域等分区定义和报警阈值监视
- 趋势、报警、报警组合分析
- 数据输出(正文格式, 位图格式, 视 格式)
- 支持过程接口, 如Profibus、模拟量/数字量输入/输出及其它通信接口

PYROSOFT DAQ 软件开发包(SDK)


即德国 DIAS 红外热成像仪可编程接口(Windows®-DLL), 适合系统 成用户或 OEM 用户开发自己软件。

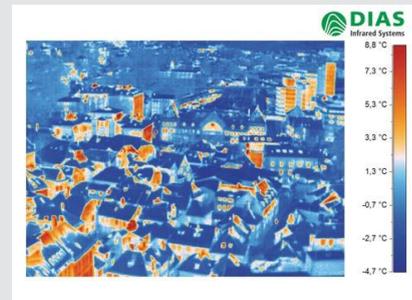

PYROVIEW 380L 热图像



PYROVIEW 320L 实际热图像

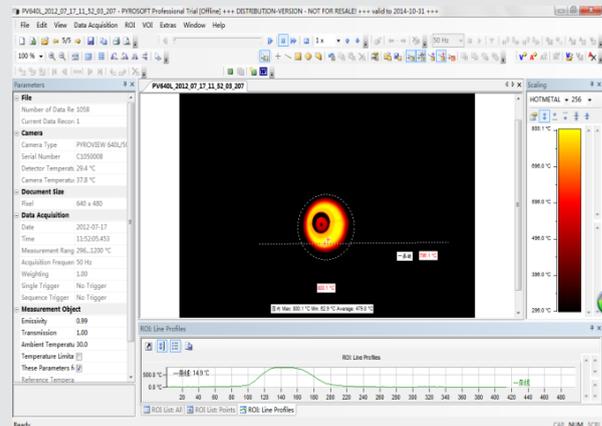

PYROVIEW 640L 实际热图像

PYROVIEW 320L、380L、640L

长波红外热成像仪8~14μm, -40~1200°C




技术数据


型号	PYROVIEW 320L compact+	PYROVIEW 380L compact+	PYROVIEW 640L compact+
		PYROVIEW 380L compact	PYROVIEW 640L compact
		PYROVIEW 380L protection	PYROVIEW 640L protection
测温范围 ¹	范围1: -20~120°C	范围1: -20~120°C	范围1: -20~120°C
	范围2: 0~500°C	范围2: 0~500°C	范围2: 0~500°C
		可选范围3: 300~1200°C 或 200~1100°C ⁴	可选范围3: 300~1200°C 或 200~1100°C ⁴
	可选 范围2: 100~700°C	可选范围2: 100~700°C	可选范围2: 100~700°C 或 0~900°C ⁵
像素	320 x 240	384 x 288	640 x 480
探测器	制冷红外热辐射计阵列	制冷红外热辐射计阵列	制冷红外热辐射计阵列
视场角 最小测量距离 空间分辨率 或F数	25°×19°, 20cm, 1.4mrad	30°×23°, 20cm, 1.36mrad	34°×26°, 20cm, 0.93mrad
	52°×40°, 20cm, 2.7mrad	90°×66°, 20cm, 4.09mrad	90°×74°, 20cm, 2.7mrad
	18°×14°, 20cm, 1.0mrad	60°×47°, 20cm, 2.73mrad	67°×52°, 20cm, 1.8mrad
		44°×34°, 20cm, 1.99mrad	25°×19°, 30cm, 0.7mrad
		22°×16°, 20cm, 0.99mrad	12°×9°, 1.5 m, 0.3mrad
		15°×12°, 0.2m, 0.68mrad	微距镜头 30μm(和 25°×19°一起使用)
		8× 6°, 1.5m, 0.36mrad	微距镜头 30μm(和 15°×12°一起使用)
调焦方式	手动调焦	电动调焦	电动调焦
测量误差 ²	2K(温度<100°C) 或 2% 测量值(°C)		
NETD ²	<0.06K (30°C, 50Hz, 范围1)	<0.06K (30°C, 50Hz, 范围1)	<0.08K (30°C, 50Hz, 范围1)
测量频率 ³	70Hz, 可选<9Hz	50Hz, 可选<9Hz	50Hz, 可选<9Hz
响应时间	33ms	40ms	40ms
通信接口	以太网(实时, 最大50Hz)	以太网(实时, 最大50Hz)	千兆以太网(实时, 最大50Hz)
数字输入	2路电 离输入(触发)		
数字输出	2路电 离输出(报警)		
连接端子	compact+ 外壳: 圆形插座HR10A (12针, 供电电源, 数字输入和数字输出), 圆形插座连接器 M12A (以太网) protection 外壳: 圆形插座M23 (16针, 供电电源, 数字输入和数字输出), 圆形插座连接器 M12A (以太网)		
供电电源	12V~36VDC, 一般10VA		
重量	compact 和compact+外壳约1.6kg; protection 外壳约4.2kg		
外壳及尺寸	compact 外壳(IP54): 铝制外壳, 尺寸85mm(W)×175mm(L)×107mm(H); 尺寸图纸, 请咨询我们。 compact+外壳(IP54): 铝制外壳, 尺寸65mm(W)×160mm(D)×79mm(H), 尺寸均不含镜头和插座; 可选电动云台的全天候外壳。 protection 外壳(IP65): 不锈钢工业保护型外壳, 带吹扫器和水冷套, 直径Φ110mm, 长度280mm, 尺寸均不含镜头和插座, 最大水压6bar, 最大气压2bar。		
运行温度	-10~50°C (IP54 外壳Compact+, 无水冷), -25~150°C (IP65 外壳Protection, 带水冷和空气吹扫)		
存储温度	-20~70°C, 最大相对湿度95%		
软件	Windows ®下控制和成像软件PYROSOFT, 软件也可以按照要求定制		

注: ¹最低测温范围-40°C, 其它可定制; ²技术指标经过 体炉标定; ³50Hz、70Hz 进出口证书, 具体请咨询我们; <9Hz 可直接进口; ⁴仅适用于compact, compact 形状尺寸请咨询我们。

compact+、安装支架尺寸图

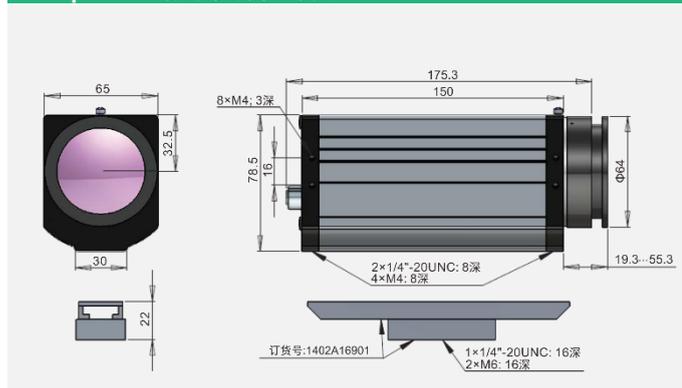

protection 尺寸图

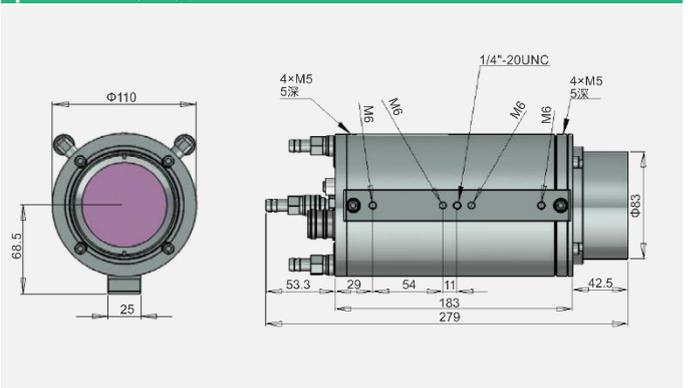

PYROVIEW 640M、640F、640G、640C

中波红外热成像仪 3~6μm, 测温范围 100~2600°C





compact+ 外壳 protection 外壳

主要特征

- 精密非接触测温, 测温范围: 100~2500°C
- 测量波长: 3~5μm, 3.9μm, 4.8~5.2μm, 约 4.5μm
- 测量频率 50Hz
- 非制冷微型热辐射计
- 像素640*480
- 电动调焦或手动调焦
- 通过千兆以太网实时数据采集
- 火焰应用: 640C 系列可广泛用于各种火焰测温, 测温范围: 600~2500°C
- 报警和阈值监视、触发测量
- 较大的动态范围和 16 位 A/D 转换
- 客户可定制修正的软件和硬件解决方案

描述和应用

PYROVIEW 640M、640F、640G、640C 均为中波红外热成像仪, 具有较高的动态分辨率和空间分辨率, 可对被测物体进行二维温度分布的测量和成像。

- PYROVIEW 640M 的光谱波长为3~5μm, 用于一般物体测温成像
- PYROVIEW 640F 的波长为3.9μm, 可以透过火焰, 测量火焰后面的物体温度并进行成像
- PYROVIEW 640G 的波长为4.8~5.2μm, 用于玻璃表面测温成像
- PYROVIEW 640C 的波长约4.5μm, 专门用于火焰测温成像

这些红外热成像仪有两种外壳形式, 分别为compact+(IP54)、protection(IP65), 均适合固定安装。特别是Protection 外壳可以长期用于恶劣的工作环境。

这四款中波红外热成像仪特别适合研发或工业过程中高温产品的质量控制在、过程控制以及火焰测温及成像, 特别是可以广泛应用到钢铁冶金、金属加工、热加工、热处理、玻璃生产或加工、窑炉、被测物体周围有火焰的、锅炉燃烧室或炉膛燃烧的火焰火焰等测温成像。

软件: PYROSOFT 系列及开发包DAQ

软件PYROSOFT系列


德国DIAS红外热像仪的操纵软件为PYROSOFT系列, 该系列软件种类很多、功能强大, 如PYROSOFT Compact、PYROSOFT Professional、PYROSOFT Professional I/O、PYROSOFT Automation等, 可控制和操纵DIAS所有单台红外热像仪。PYROSOFT MultiCam软件可以控制和操纵DIAS的多台红外热像仪, 所有软件都可以记录、浏览、操纵和存储测量数据; 同时采用可编程控制器PLC, 后面三种软件可以参与生产过程的温度自动控制。

主要特征有:


- 温度数据和热图像的实时自动记录或实时触发记录
- 点、线、面、区域等分区定义和报警阈值监视
- 趋势、报警、报警组合分析
- 数据输出(正文格式, 位图格式, 视频格式)
- 支持过程接口, 如Profibus、模拟量/数字量输入/输出及其它通信接口

PYROSOFT DAQ 软件开发包(SDK)


即德国DIAS 红外热成像仪可编程接口(Windows®-DLL), 适合系统集成用户或OEM 用户开发自己系统软件。

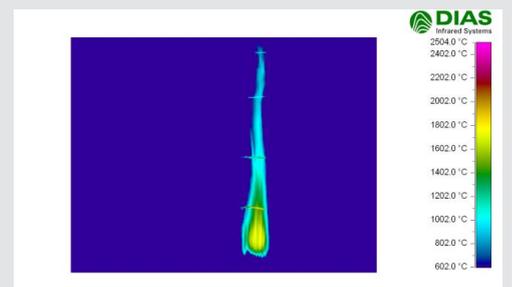

PYROVIEW 640C 火焰热图像

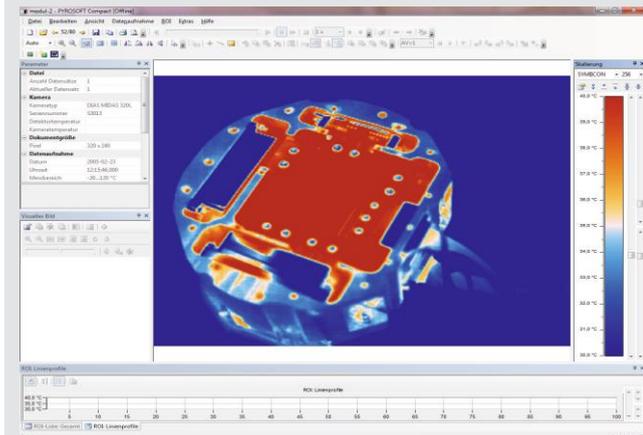

PYROVIEW 640M 实际热图像

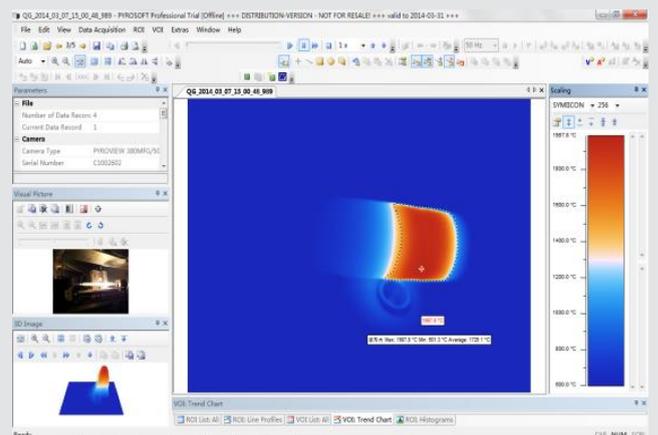

PYROVIEW 640F 透过火焰测温成像

PYROVIEW 640M、640F、640G、640C

中波红外热成像仪3~6μm，测温范围100~2600°C




技术数据


型号	PYROVIEW 640M Compact+	PYROVIEW 640G Compact+	PYROVIEW 640F Compact+	PYROVIEW 640C Compact+
	PYROVIEW 640M Protection	PYROVIEW 640G Protection	PYROVIEW 640F Protection	PYROVIEW 640C Protection
测温范围 ¹	200~500°C 可选200~600°C	300~700°C 可选600~1500°C, 1000~2500°C	600~1250°C 可选400~1600°C 可选600~1800°C 可选1000~2500°C 可选1000~2600°C	范围1: 400~1200°C 范围2: 800~2000°C 可选范围2: 1000~2500°C
主要用途	普通物体测温成像	玻璃专用型	透过火焰测温 and 成像	火焰测温成像
光谱范围	3~5μm	4.8~5.2μm	3.9μm	约 4.5μm
像素	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480
探测器	非制冷红外热辐射计阵列			
镜头	25°×19°, 30cm, 0.7mrad	25°×19°, 30cm, 0.7mrad	25°×19°, 30cm, 0.7mrad	25°×19°, 30cm, 0.7mrad
视场角	75°×60°, 20cm, 2mrad	75°×60°, 20cm, 2mrad	75°×60°, 20cm, 2mrad	75°×60°, 20cm, 2mrad
空间	59°×46°, 20cm, 1.6mrad	59°×46°, 20cm, 1.6mrad	59°×46°, 20cm, 1.6mrad	59°×46°, 20cm, 1.6mrad
分辨率	43°×33°, 20cm, 1.2mrad 12°×9°, 1.5m, 0.3mrad	43°×33°, 20cm, 1.2mrad 12°×9°, 1.5m, 0.3mrad	43°×33°, 20cm, 1.2mrad 12°×9°, 1.5m, 0.3mrad	43°×33°, 20cm, 1.2mrad 12°×9°, 1.5m, 0.3mrad
调焦方式	电动调焦或手动调焦			
测量误差 ²	2 K (测量温度 < 100°C) 或 2% 测量值(°C)			
NETD ³	< 0.5 K (200 °C, 50 Hz)	< 1 K (400 °C, 50 Hz)	< 1 K (600 °C, 50 Hz)	< 1 K (600 °C, 50 Hz)
测量频率	50Hz, 可选: 25Hz, 12.5Hz...			
响应时间	40ms, 可选: 2/测量频率			
通信接口	千兆以太网(实时, 最大50Hz)			
数字输入	2路电隔离输入 (触发)			
数字输出	2路电隔离输出 (报警)			
连接端子	compact+ 外壳: 圆形插座HR10A (12针, 供电电源, 数字输入和数字输出), 圆形插座连接器 M12A (以太网) protection 外壳: 圆形插座M23 (16针, 供电电源, 数字输入和数字输出), 圆形插座连接器 M12A (以太网)			
外壳和尺寸	compact+ 外壳(IP54): 铝制外壳, 尺寸65mm(W)×160mm(D)×79mm(H), 尺寸均不含镜头和插座; 可选电动云台的全天候外壳。 protection 外壳(IP65): 不锈钢工业保护型外壳, 带吹扫器和水冷套, 直径 Φ110mm, 长度 280mm, 尺寸均不含镜头和插座, 最大水压6bar, 最大气压2bar。			
供电电源	12V~36VDC, 一般10VA			
重量	Compact+外壳时重约1.6 kg; Protection 外壳时重约4.2kg			
存储温度	-20~70°C, 最大相对湿度95%			
操作温度	-10~50°C (IP54 外壳compact+, 无水冷), -25~150°C (IP65 外壳protection, 带水冷套和吹扫器)			
软件	控制和成像软件 PYROSOFT, Windows®工作环境, 客户订制软件按要求定制, 定制软件需另外付费。			

备注: ¹其它温度范围可以定制; ²技术指标经过黑体炉标定, 环境温度25°C; ³噪声等温差; 4 <9Hz 可直接进口, >9Hz 需要出口证书。

compact+、安装支架尺寸图

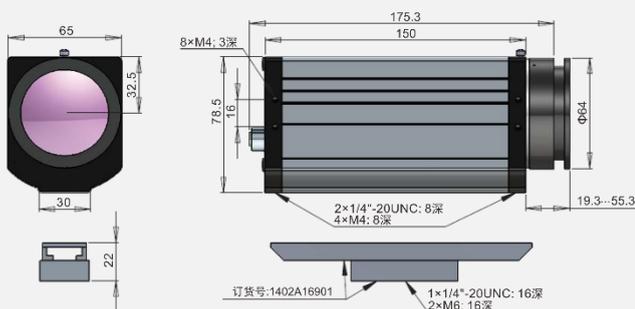

protection 尺寸图

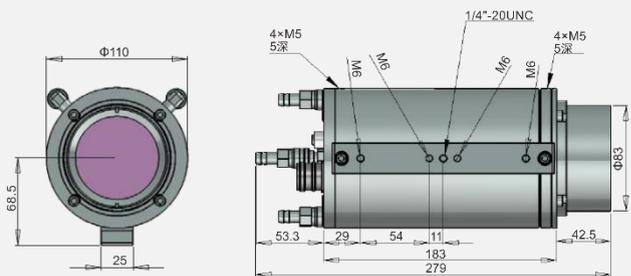

PYROVIEW 512S、512N、768N

短波红外热成像仪 0.8~1.6μm，测温范围 300~3000°C



主要特征

- 精密非接触测温，测温范围：300~3000°C
- 测量频率 100 Hz、60 Hz 或 50Hz
- 非制冷铟镓砷 (640N)或硅探测器(512N、768N)
- 像素 512*408、512*384、768*576
- 电动调焦或手动调焦
- 通过千兆以太网实时数据采集
- 可穿透玻璃窗口测温成像
- **激光应用**：512N、768N 增加不同的激光抑制滤光片，可广泛用于激光行业
- **电弧焊应用**：512N、768N 增加不同的电弧焊抑制滤光片，可用于电弧焊行业
- 激光或电弧焊应用时的起始温度：800°C
- 报警和阈值监视、触发测量
- 较大的动态范围和 16 位 A/D 转换
- 客户可定制修正的软件和硬件解决方案

描述和应用

PYROVIEW 512S、512N、768N 均为短波红外热成像仪，可以穿透玻璃窗口，具有较高的动态分辨率和空间分辨率，可以对被测物体进行二维温度分布的测量和成像。PYROVIEW 512S 的光谱波长为 1.4~1.6μm，PYROVIEW 512N、768N 的波长为 0.8 ~ 1.1μm。三个红外热像仪的温度范围都有一个较宽的测温范围，有多种较宽的测温范围可选择；512N compact+、768N compact+可以在低温 600~1500°C 镜头前添加一个附加镜头，可形成 600~1500°C，1400 ~3000°C 二个超宽的完整测温范围(软件里选择范围)。对多种形状的目标应用，同一个红外热像仪可选择多种镜头，分别用于大目标或小目标的测温成像。

激光和电弧焊应用测温成像时，512N、768N 系列增加不同的激光抑制滤光片，可抑制激光的干扰。从而这种红外热像仪可广泛用于各种波长的激光应用。同样，512N、768N 系列也可以增加不同的电弧焊抑制滤光片，也可以应用于电弧焊测温成像。需要注意，因为增加了抑制器，此时热像仪的起始温度最低为 800°C。

这些红外热成像仪有两种外壳形式，分别为 compact+(IP54)、protection(IP65)，均适合固定安装。特别是 protection 外壳可以长期用于恶劣的工作环境。

这三款短波红外热成像仪特别适合研发或工业过程中高温产品的质量控制在、过程控制以及火焰测温及成像，特别适合有玻璃观察窗口的各种炉窑内的物体测温成像。可选的解决方案 PYROINC 768N 可以广泛用于燃烧室的监控。


软件：PYROSOFT 系列及开发包 DAQ

软件PYROSOFT系列

德国DIAS红外热像仪的操纵软件为PYROSOFT系列，该系列软件种类很多、功能强大无比，诸如PYROSOFT Compact、PYROSOFT Professional、PYROSOFT Professional I/O、PYROSOFT Automation等，可控制和操纵DIAS所有单台红外热像仪，PYROSOFT MultiCam、PYROSOFT Automation SC软件可以控制和操纵DIAS的多台红外热像仪，所有软件都可以记录、浏览、操纵和存储测量数据；同时采用可编程控制器PLC，后面四种软件可以参与生产过程的温度自动控制。

主要特征:


- 温度数据和热图像的实时自动记录或实时触发记录
- 点、线、面、区域等分区定义和报警阈值监视
- 趋势、报警、报警组合分析
- 数据输出(正文格式，位图格式，视频格式)
- 支持过程接口，如Profibus、模拟量/数字量输入/输出及其它通信接口

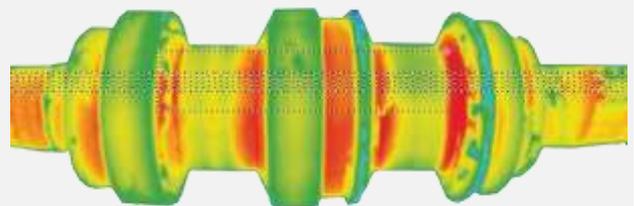

PYROVIEW 512S 热图像

PYROSOFT DAQ 软件开发包(SDK)

即德国 DIAS 红外热成像仪可编程接口(Windows®-DLL)，适合系统集成用户或 OEM 用户开发自己系统软件。

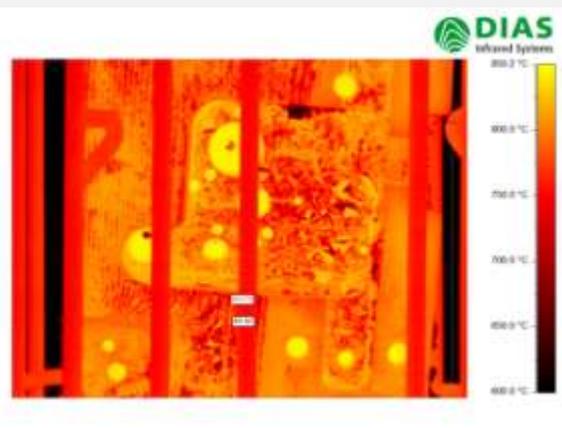

PYROVIEW 512N 实际热图像



PYROINC 768N 燃烧室测量探头、热图像

PYROVIEW 512S、512N、768N

短波红外热成像仪 0.8~1.6μm, 测温范围 300~3000°C




技术指标				
型号	PYROVIEW 512S compact+	PYROVIEW 512N compact+	PYROVIEW 768N compact+	
	PYROVIEW 512S protection	PYROVIEW 512N protection	PYROVIEW 768N protection	
光谱范围	1.4μm~1.6μm	0.8μm~1.1μm	0.8μm~1.1μm	
测温范围 ¹	温度范围 1: 300~750°C	600~1500°C	600~1500°C	
	温度范围 2: 700~1200°C	可选 1400~3000°C 或 1200~3000°C	可选 1400~3000°C 或 1200~3000°C	
	注: 2个温度范围在接近最高温度/最低温度时 自动切换, 无需手动或人工切换。详细请咨询我们。	可选 600~1800°C 或 600~2000°C	可选 600~1800°C 或 600~2000°C	可选 600~1800°C 或 600~2000°C
		可选 900~2500°C (也适用于电弧焊 ⁸)	可选 900~2500°C (也适用于电弧焊 ⁸)	可选 800~2200°C 或 1200~3000°C
		可选 600~1500°C, 1400~3000°C ⁹	可选 600~1500°C, 1400~3000°C ⁹	可选 600~1500°C, 1400~3000°C ⁹
	激光应用: 800~1800°C 或 800~2200°C 或 1200~3000°C ¹⁰			
传感器和像素	InGaAs 碲镉汞红外阵列(512x408 像素)	高动态二维硅红外阵列(512x384 像素)	高动态二维硅红外阵列(768x576 像素)	
镜头(FOV) 空间分辨率	24°x19°, 空间分辨率 0.8mrad	36°x27°, 空间分辨率 1.2mrad	39°x30°, 空间分辨率 0.9mrad	
	54°x44°, 空间分辨率 1.8mrad	51°x40°, 空间分辨率 1.7mrad	58°x45°, 空间分辨率 1.3mrad	
	37°x29°, 空间分辨率 1.2mrad	26°x19°, 空间分辨率 0.9mrad	22°x16°, 空间分辨率 0.5mrad	
	12°x10°, 空间分辨率 0.4mrad	19°x14°, 空间分辨率 0.6mrad	13°x10°, 空间分辨率 0.3mrad	
		13°x9°, 空间分辨率 0.4mrad	管道镜头 74°x59°, 空间分辨率 1.7mrad ⁷	
9°x7°, 空间分辨率 0.3mrad				
调焦方式	电动调焦	电动调焦	电动调焦	
测量误差 ¹	0.45% 测量值(温度范围 1), 0.35% 测量值(范围 2) ²	1% 测量值(°C) (温度<1400°C) ³	1% 测量值(°C) (温度<1400°C) ⁵	
噪声等温差 ¹	< 2K (350°C, 100Hz) ²	< 1K (600°C, 60Hz) ⁴	< 1K (600°C, 50Hz) ⁶	
测量频率 ³	内部 60Hz, 可选: 30Hz, 15Hz, ...	内部 60Hz, 可选: 30Hz, 15Hz, ...	内部 50Hz, 可选: 25Hz, 12.5Hz, ...	
响应时间	内部 20ms, 可选: 2 / 测量频率	内部 33ms, 可选: 2 / 测量频率	内部 40ms, 可选: 2 / 测量频率	
通信接口	千兆以太网 (1Gbit/s, 实时, 100 Hz)	千兆以太网 (1Gbit/s, 实时, 最大 60Hz)	千兆以太网 (1Gbit/s, 实时, 最大 50Hz)	
数字输入	1 路电隔离数字输入 (触发用)	2 路电隔离数字输入 (触发用)	2 路电隔离数字输入 (触发用)	
数字输出	1 路电隔离数字输出 (报警用)	2 路电隔离数字输出 (报警用)	2 路电隔离数字输出 (报警用)	
连接端子	compact+ 外壳: 圆形插座 HR10A (12 针, 供电电源, 数字输入和数字输出), 圆形插座连接器 M12A (以太网) protection 外壳: 圆形插座 M23 (16 针, 供电电源, 数字输入和数字输出), 圆形插座连接器 M12A (以太网)			
供电电源	12~36 V DC, 一般 10VA (512S 为 5VA)			
外壳及尺寸	compact+ 外壳(IP54): 铝制外壳, 尺寸 65mm(W)×160mm(D)×79mm(H), 尺寸均不含镜头和插座; 可选电动云台的全天候外壳。			
	protection 外壳(IP65): 不锈钢工业保护型外壳, 带吹扫器和水冷套, 直径 Φ110mm, 长度 280mm, 尺寸均不含镜头和插座, 最大水压 6bar, 最大气压 2bar。			
	解决方案 PYROINC 768N: 窑炉管道镜头带水冷套(IP65), 含自动伸缩机构、自动关闭设备、控制和供电控制柜 (PYROINC 768N)			
重量	compact+ 外壳: 约 1.6 kg; protection 外壳: 约 4.2kg			
操作温度	-10~50°C (IP54 外壳 compact+, 无水冷), -25~150°C (IP65 外壳 protection, 带水冷套和吹扫器)			
存储温度	-20~70°C, 最大相对湿度 95%			
软件	控制和成像软件 PYROSOFT, Windows® 工作环境, 客户订制软件按要求定制, 定制软件需另外付费。			

备注:¹ 技术指标经过黑体炉标定, 环境温度 25°C; ² 超过 1200°C, 每增加 100K 另加 0.2 K; ³ 2% 测量值(目标温度>1400°C); ⁴ 2K (1000°C, 60Hz), <4K (1500°C, 60Hz); ⁵ 2% 测量值(目标温度>1400°C); ⁶ <6K (2000°C, 50Hz 或 60Hz) ⁷ 512N、768N 可直接进口; 512S 需出口证书。 ⁸ 512N、768N 增加电弧焊抑制滤光片, 可选温度范围有: 600~1800°C, 900~2500°C, 1100~2500°C, 1400~3000°C。 ⁹ 仅适用于 PYROVIEW 512N compact+、768N compact+, 同时有 2 个温度范围, 测温范围 600~1500°C 和 1400~3000°C, 温度切换时需更换镜头、软件内切换温度范围。 ¹⁰ 激光应用, 增加了激光抑制滤光片, 适用于 PYROVIEW 512N compact+、768N compact+; 可同时有 2 个温度范围, 温度切换时需更换镜头、软件内切换温度范围。起始温度自 800°C 开始。



PYROSOFT 系列红外热像仪显示和控制软件

Compact, Professional (IO), Automation, Multicam, Client

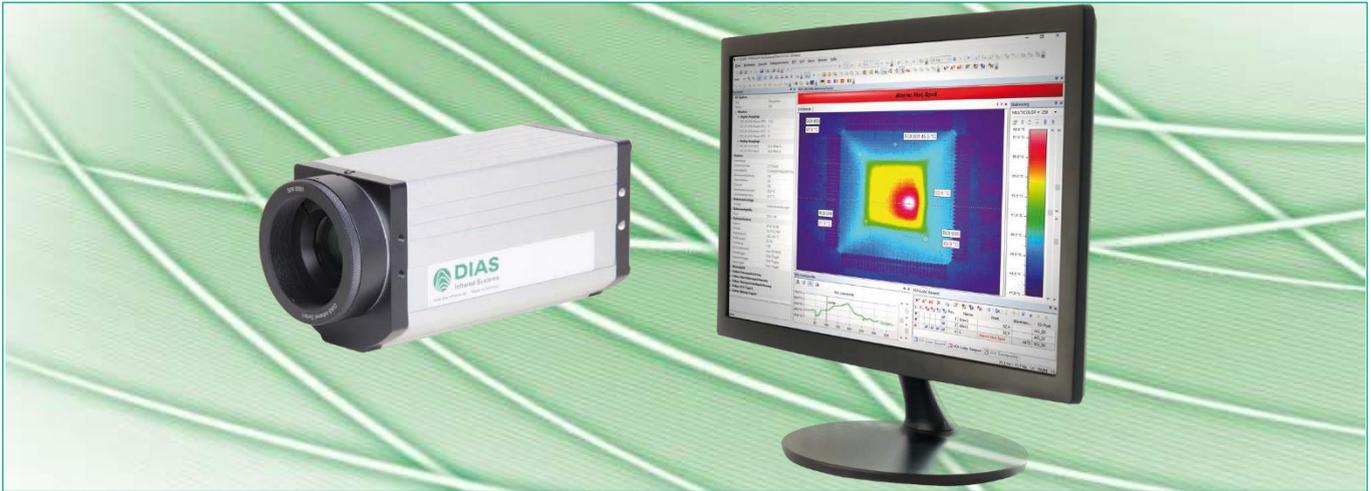

描述和应用

PYROSOFT Compact、Professional、Professional IO、Automation、Multicam、Client均为德国DIAS红外公司的红外热像仪PYROVIEW、红外扫描热像仪PYROLINE使用的通用热成像应用软件，适合Window®操作系统下使用(Windows XP以上)，有多种语言选择。

温度和热图像采集、存储、分析：除PYROSOFT compact简单之外，所有其它软件都可以对德国DIAS红外热像仪、红外扫描热像仪进行数据采集和存储，实时显示被测物体的温度和热图像，打开IRDX视频文件和一般文件，进行趋势显示、分析感兴趣的区域(ROI, Region Of Interest)、感兴趣的值VOI(Value of Interest)、报警显示和存储、创建热像报告等功能。这些软件，都可广泛用于复杂测温和要求较高的数据分析场合，比如研发环境使用。

适用于自动控制系统：除前述的温度和热图像采集、存储、分析之外，对具有输入输出系统(IO系统)功能的软件，如PYROSOFT Professional IO, Automation, MultiCam, Client四种软件，可以通过IO系统(PROFIBUS, PROFINET, WAGO, Modbus, OPC, TCP 套接字, 正文文件)进行模拟量(4~20mA)输入/输出、数字量输入/输出，可广泛集成于过程现有的自动控制系统，将德国DIAS红外热像仪或红外扫描热像仪连接到过程，输入和输出模拟量或数字量，完全参与过程的自动控制、触发信号、显示报警状态和测量值。**Automation**还可设置用户管理级别、进行产品管理或切换；**Multicam**可适合最多8台红外热像仪的数据采集、显示和控制，具有设置模式和自动模式，既可显示单台也可显示多台红外热像仪的数据信息；**Client**为客户端连接软件，最多可连接8台红外热像仪的软件上去，显示这些红外热像仪的热图像和报警，具有**Multicam**的全部功能。这些软件使得使用红外热像仪或红外扫描热像仪，像使用单点测温用的红外测温仪一样简单。


适合单台红外热像仪使用的软件： PYROSOFT Compact为免费随机软件，PYROSOFT Professional为专业版软件，PYROSOFT Professional IO为带输入输出IO系统的专业版软件，PYROSOFT Automation适合将红外热像仪集成到过程自动控制系统。这四种软件适应于单台红外热像仪的显示和操纵。

适合多台红外热像仪使用的软件： PYROSOFT MultiCam, PYROSOFT Client为带输入输出IO系统的多红外热像仪控制和显示软件，PYROSOFT MultiCam适合将红外热像仪集成到过程自动控制系统，PYROSOFT Client适合最多8台红外热像仪的图像显示和报警。这二种软件适应于最高可达8台红外热像仪的显示、操纵和参与自动控制。

数据采集和显示



可以自定义PYROSOFT程序界面，比如多样化显示或布局模板。PYROSOFT Professional及PYROSOFT Professional IO的多文档界面结构，可确保多个红外热像仪或多个存贮文件的数据分析。

红外热像仪测量数据可通过以太网实时传输到主机PC上去，在计算机上可以通过PYROSOFT软件进行分析，在需要时可以存储下来。软件内部有电动调焦的按钮，可以方便聚焦和瞄准被测物体。对热图像可以选择不同的调色板或色标浏览，也可以选择不同的温度单位°C, °F, °K，甚至可以选择辐射值。调色板可以是全自动刻度的，也可以手动调整刻度。使用者也可以缩放热图像，以便精确仔细观察浏览。

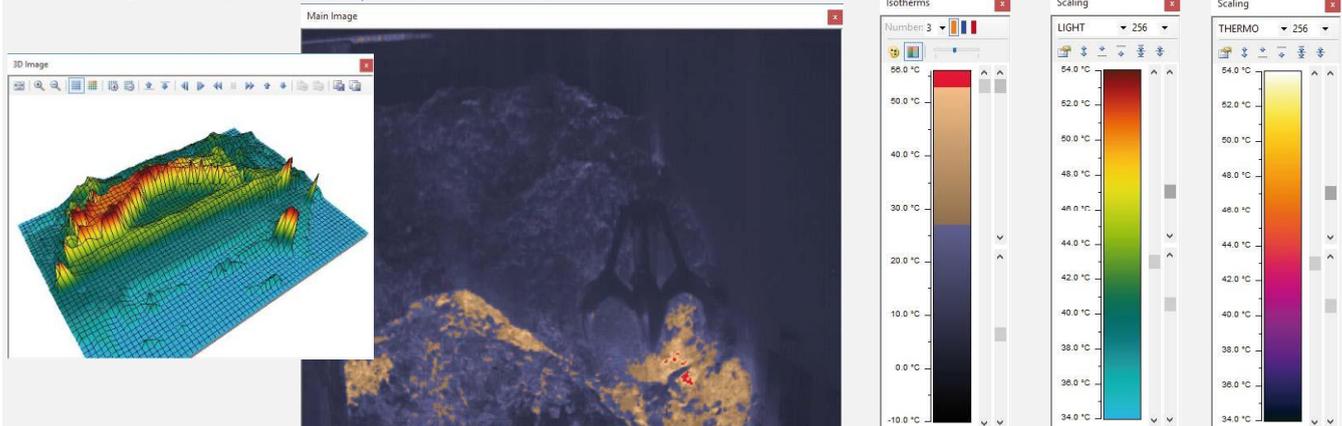

PYROSOFT 系列红外热像仪显示和控制软件

Compact, Professional (IO), Automation, Multicam, Client

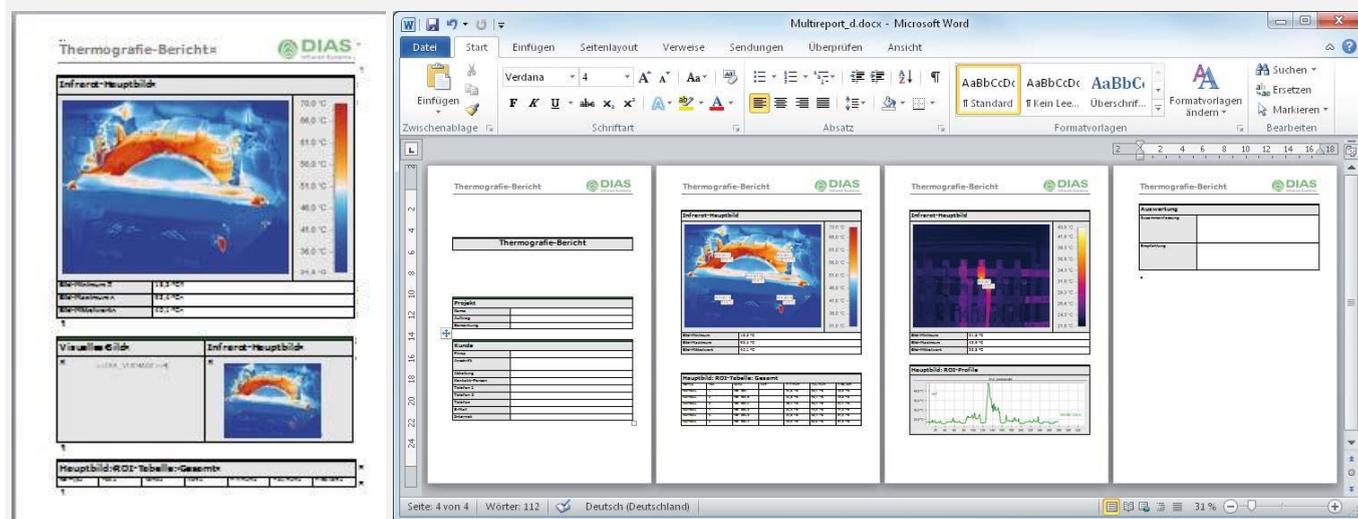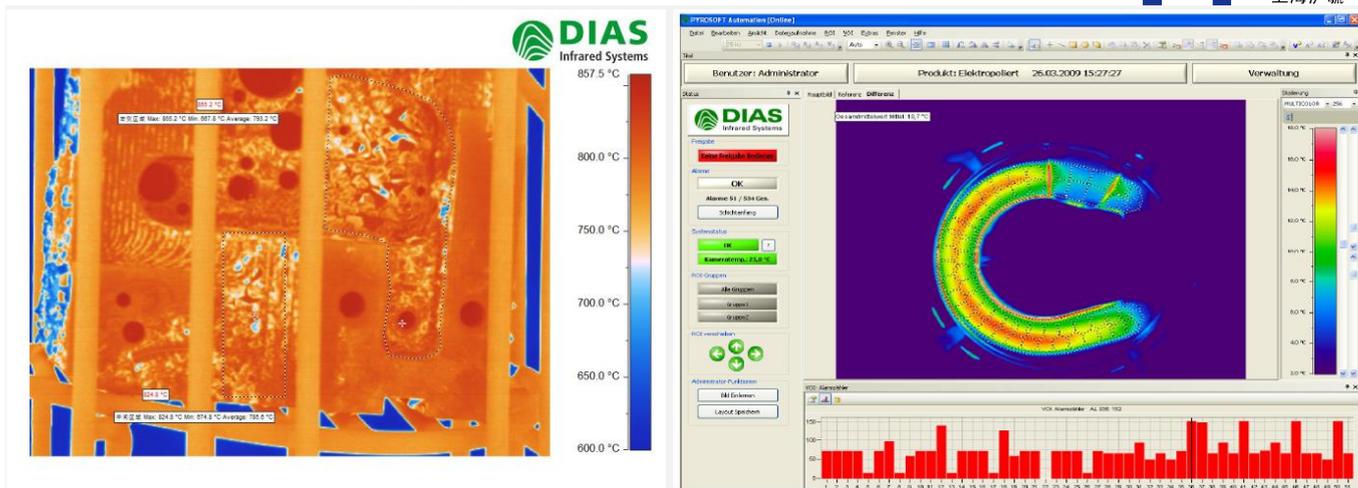


分析和控制功能

要对当前区域(Regions Of Interest = ROI)进行数据分析,可以使用点、线、面、圆形或椭圆形、多边形等ROI方式,可以对每个ROI计算热点和冷点、指定特殊的发射率/透射率/环境温度,显示每个ROI的柱状图和自动分区。

从定义好的ROI,可以定义VOI(Values Of Interest = VOI),定义VOI中的最小值、最大值、平均值或者其它值如柱状图、点、FFT(傅里叶变换),并显示为时间趋势。指定带固定或可变阈值的报警和组合报警,可立即检测到临界温度,也可在线、离线显示出来,也可存储起来,也可以纪录其日志。

可使用如下方式分析动态过程:被测目标温度分布的参考热图像、差异热图像、过滤热图像、二维线扫描热图像、时间趋势图等。

使用PYROSOFT Professional IO的IO系统进行组态,可以输入触发值和参考值,测量得到的温度值和报警状态可以输出到过程控制中去进行控制和进行报警。

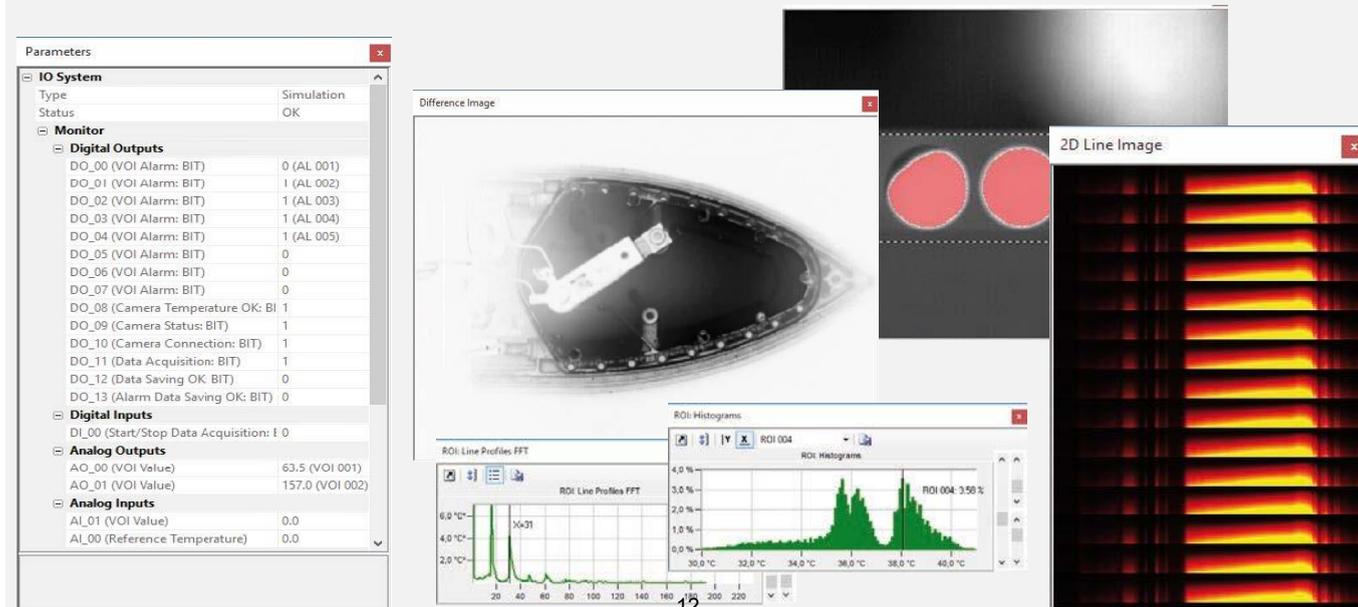

PYROSOFT 系列红外热像仪显示和控制软件

Compact, Professional (IO), Automation, Multicam, Client



评估和存档功能


软件内置了视频浏览播放器(IRDX),也可以进行视频剪辑、合并,也可以输出单个IRDX视频文件、正文文件(Word, Excel)、位图文件(bmp、jpg、png、tiff 图形文件)或通常观看的视频文件(AVI, WMV)。

从离线评估出来的文档,可以自动生成后续的热图像报告。

也可以从不同的记录和多文档Word报告创建相册文件,构建ROI和VOI计算结果表格,构建轮廓图和趋势图、柱状图、差异图像及其它功能。

导出的结果可以生成自己想要的热图像报告,后续还可以修改编辑。

PYROSOFT 特殊应用软件

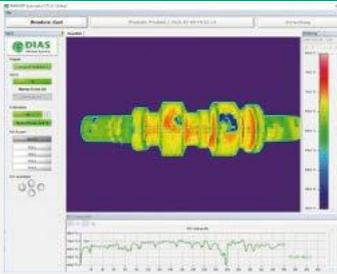

PYROSOFT Automation

单台DIAS 红外热像仪集成到过程自动控制用软件

- 在线功能同PYROSOFT Professional IO 一致
- 用户管理级别(操作员, 设置人员, 管理人员, 访客)
- 配置用户界面和用户权限
- 通过IO系统进行产品管理、自动或手动切换产品
- 显示状态信息和报警



PYROSOFT MultiCam

最高可达8台的多台DIAS 红外热像仪的数据采集、显示和控制软件


- 具有PYROSOFT Professional IO一样的全部功能
- 操作模式有"setup"(设置模式)和"automatic"(自动模式)
- 显示所有红外热像仪的每个热像仪热图像
- 所有红外热像仪的综合热图像浏览功能
- 显示IO系统的系统状态、报警信息、报警综合浏览功能



PYROSOFT Client

最高可达8台的多台DIAS 红外热像仪图像和报警软件

- 客户端连接到PYROSOFT Professional, Professional IO, Automation或MultiCam
- 从现场红外热像仪到一个PC服务器的实时热图像透过率和报警状态
- 显示所有红外热像仪各自的热图像
- 综合浏览所有红外热像仪的热图像
- 显示系统状态、报警信息、IO系统的报警纵览

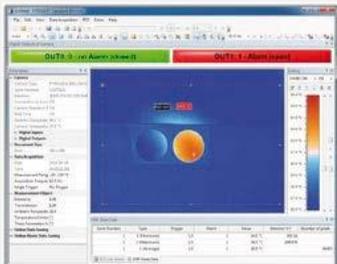

PYROSOFT Camzone

单台DIAS 红外热像仪独立运行时的分区软件

- 装载1台红外热像仪的分区参数,并可以编程;最高可达8个分区参数
- 显示计算后的分区更新区及红外热像仪的报警值
- 显示实时热图像
- 显示红外热像仪数字报警输出的状态
- 在线报警存储



PYROSOFT FDS

DIAS 早期火焰监测系统PYROVIEW FDS 用软件


- 实时火焰检测,最多可达32个红外热像仪
- 智能报警监控,带点和趋势分析
- 多个红外热像仪浏览、扇区浏览、地图浏览、全景浏览
- 服务器/客户端结构,用于PYROSOFT FDS Client
- 用PYROSOFT FDS Viewer 进行事件浏览和报告生成

PYROSOFT 系列红外热像仪显示和控制软件

Compact, Professional (IO), Automation, Multicam, Client



PYROSOFT – 功能综述	Compact	Professional	Professional IO	Automation	MultiCam	CamZone
用户界						
Windows®(XP 及以上系统)操作系统下多语言软件	✓	✓	✓	✓	✓	✓
程序浏览界 和布局界 可以自定义	✓	✓	✓	✓	✓	✓
可适合多种文档结构或多个红外热像仪的多文档结构		✓	✓		✓	
可以使用文档模板		✓	✓	✓		
文件功能						
打开存储的文件和视频序列	✓	✓	✓	✓		✓
实时数据存储	✓	✓	✓	✓	✓	✓
位图输出 (BMP, JPG, PNG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
视频输出(AVI, WMV)	✓	✓	✓	✓		✓
正文输出		✓	✓	✓	✓	
热图像显示功能						
调色板选择、色标(温度上下线), 可自动调整	✓	✓	✓	✓	✓	✓
缩放功能: 自动缩放、全屏浏览、旋转、倾斜	✓	✓	✓	✓	✓	✓
实际物体图像	✓	✓	✓	✓	✓	
等温线显示		✓	✓	✓	✓	
三维显示, 可自动旋转		✓	✓			
分析功能						
发射率、透过率、反射的环境辐射校正能力	✓	✓	✓	✓	✓	✓
对一个目标温度的某个像素计算发射率	✓	✓	✓	✓	✓	✓
用选择好的参考热图像触发差异图像		✓	✓	✓		
带时间过滤和局部过滤功能的过滤热图像		✓	✓	✓		
二维线扫描热图像		✓	✓	✓		
热图像在线环形缓冲区		✓	✓	✓		
ROI 功能 ("Region Of Interest 感兴趣的区域")						
点	5 个	1000 个	1000 个	1000 个	1000 个	
线	1 个	1000 个	1000 个	1000 个	1000 个	
区域 (方形区域, 圆形/椭圆形, 多边形)	1 个方形区域	每种 1000 个	每种 1000 个	每种 1000 个	每种 1000 个	8 个方形区域
标记线或区域的最小值/最大值(冷点/热点)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
特定的某个 ROI 中的发射率、透过率、环境温度	✓	✓	✓	✓	✓	✓
用自动分割方式自调整 ROI		✓	✓	✓	✓	
柱状图和点计算		✓	✓	✓	✓	
从 ROI 线进行 FFT 傅里叶变换		✓	✓	✓	✓	
VOI 功能 ("Value Of Interest 感兴趣的值")						
从计算出的 ROI 值定义 VOI 值, 如最大值、平均值、差值...		✓	✓	✓	✓	
VOI 趋势显示		✓	✓	✓	✓	
定义带固定阈值或可变阈值、示范功能、滞后的 VOI 报警		✓	✓	✓	✓	
从计算出的 VOI 报警定义 VOI 报警组合(OR / AND)		✓	✓	✓	✓	
报警存储、报警日志、报警正文输出		✓	✓	✓	✓	
报警计数器, 声光报警显示(可自定义报警正文)		✓	✓	✓	✓	
报告功能						
内置热图像报告自动生成功能, 含可自定义的 Microsoft® Word 模板	✓	✓	✓	✓		
多文档相册文件的多种报告功能		✓	✓			
过程通信接口、工业使用、服务器/客户端连接的功能						
通过 IO 系统输入和输出模拟量或数字量			✓	✓	✓	
IO 系统配置软件和监控			✓	✓	✓	
产品管理、用户管理				✓		
通过 IO 系统进行产品切换				✓		
作为实时热图像和报警状态传输到 PYROSOFT Client 的服务器功能			✓	✓	✓	
单台红外热像仪单机运行时的编程和测试						✓
备注: I/O 系统可以是 PROFIBUS, PROFINET, WAGO, Modbus, OPC, TCP 套接字, 正文文件						

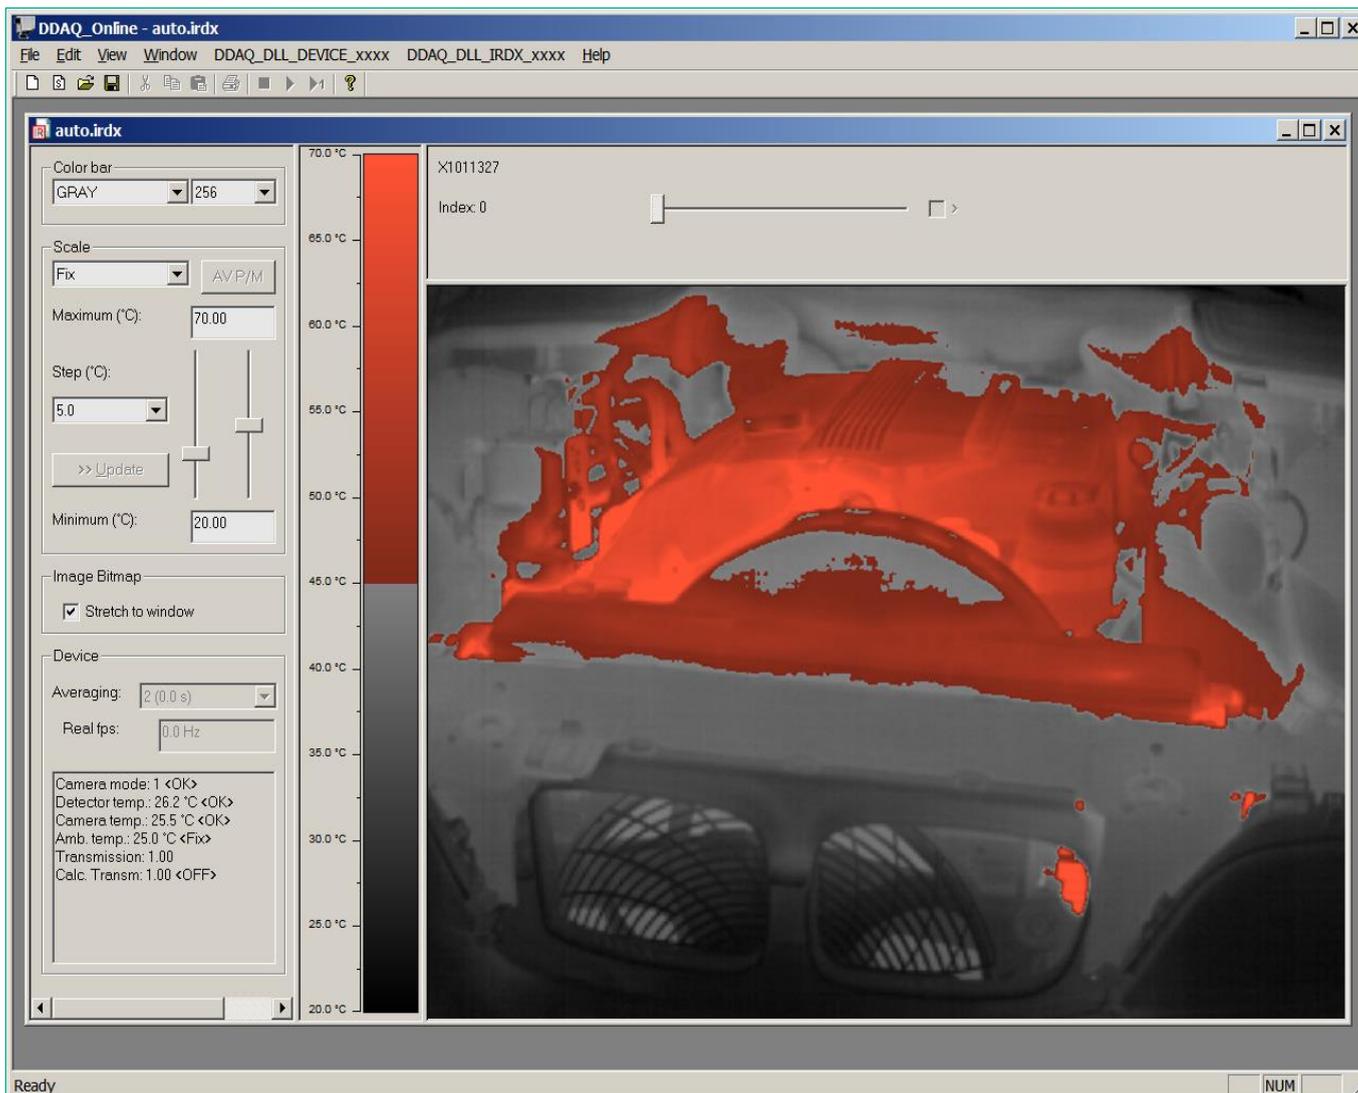

软件开发包DAQ 简介

德国DIAS (PYROLINE, PYROVIEW, PYROINC)红外热像仪及系统的在线和离线显示及控制软件， Windows®操作系统下运行。用户需要开发自己的软件时，需要采用这个软件开发包SDK，开发基于德国DIAS红外热像仪的软件系统。该DAQ软件主要具备如下功能：

- 在线采集数据，可以多台红外热像仪一起工作
- 读写DIAS-IRDX文件格式，文件大小最大可以达到 > 2 GB
- 设置数据采集参数和目标性能
- 在线和离线纠正物体发射率和透过率
- 查询温度值、热像仪信息和状态
- 设置热像仪可视化比例
- 图像显示功能，调色板功能
- 可以在IRDX文件中贮存嵌入式用户特定功能 (如批号等)
- Microsoft Visual C++ 6.0示例源程序

PYROSOFT Compact, Professional及Professional IO为单台红外热像仪的标准分析或控制软件。此外，还有其它特定应用的热像仪软件，例如：

- PYROSOFT Automation: 单台DIAS红外热像仪应用于自动化过程的软件
- PYROSOFT MultiCam: 多台DIAS红外热像仪的数据采集、显示和控制软件，最高可达8台
- PYROSOFT Client: 客户端软件，多台DIAS红外热像仪图像和报警软件，最高可达8台
- PYROSOFT CamZone: 单台DIAS红外热像仪独立运行是分区软件

PYROSOFT DAQ 红外热像仪软件开发包SDK

通用型用户软件开发包SDK



功能组	功能
DEVICE_DO_xxxx	-搜索红外热像仪 - 打开或关闭一个红外热像仪 - 打开或关闭一个红外热像仪的仿真软件(通过存储的图像数据进行仿真) - 开始或停止数据采集 - 开始一个单次测量
DEVICE_GET_xxxx	- 搜索连接上的红外热像仪(ID 字符串, 测温范围)
IRDX_FILE_xxxx	- 删除和重命名IRDX 文件, 该文件可大于2 GB - 支持文件类型MEM, READ, WRITE, READWRITE - 在一个IRDX 视频中, 可以选择或删除单个数据纪录
IRDX_DEVICE_xxxx	- 连接上的红外热像仪信息(ID 字符串, 测温范围)
IRDX_OBJECT_xxxx	- 调用和设置目标性能(发射率、透过率) - 调用和设置自动环温补偿校正的参数(固定或动态校正) - 调用和设置自动透过率校正的参数(固定或动态校正)
IRDX_ACQUISITION_xxxx	- 调用和设置数据采集参数(测温范围、均值、触发等)
IRDX_SCALE_xxxx	- 调用和设置测量值的上下限(最小值、最大值、自动上下限)
IRDX_PALLET_xxxx	- 调用和设置调色板显示(调色板号、颜色数量) - 调用和设置调色板中的等温线(数量、透明模式) - 带或不带标记号输出调色板位图
IRDX_IMAGE_xxxx	- 调用和设置热图像参数(缩放功能、缩放模式) - 输出热图像位图
IRDX_PIXEL_xxxx	- 调用温度值(所有温度值、单个值或平均值、最小值、最大值)
IRDX_USERDATA_xxxx	- 在USERDATA 区调用和设置用户特定的值(可达32 个用户定义的数据区)


示例 – 程序代码

```

00045
00046 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
00047 // CDDAQ_ScaleView
00048
00049 void CDDAQ_ScaleView::OnDraw(CDC* pDC)
00050 {
00051     CDDAQ_OnlineDoc* pDoc = GetDocument();
00052
00053     // return if document is not ready now
00054     if (pDoc->m_hIRDX_Doc == INVALID_HANDLE_VALUE)
00055         return;
00056
00057     void* pBits;
00058     BITMAPINFO* pBitmapInfo;
00059
00060     CRect cr;
00061     GetClientRect(cr);
00062
00063     if (!theApp.DDAQ_IRDX_PALLET_GetBitmapScale(pDoc->m_hIRDX_Doc, cr.Width(), cr.Height(), &pBits, &pBitmapInfo))
00064         return;
00065
00066     ::SetDIBitsToDevice(pDC->m_hDC, 0, 0, cr.Width(), cr.Height(), 0, 0, 0, cr.Height(), pBits, pBitmapInfo, 0);
00067 }
00068
00069 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
00070
    
```

PYROINC 768N、320F、640F、380LF

燃烧室红外热像监控系统，测温范围400~1800°C

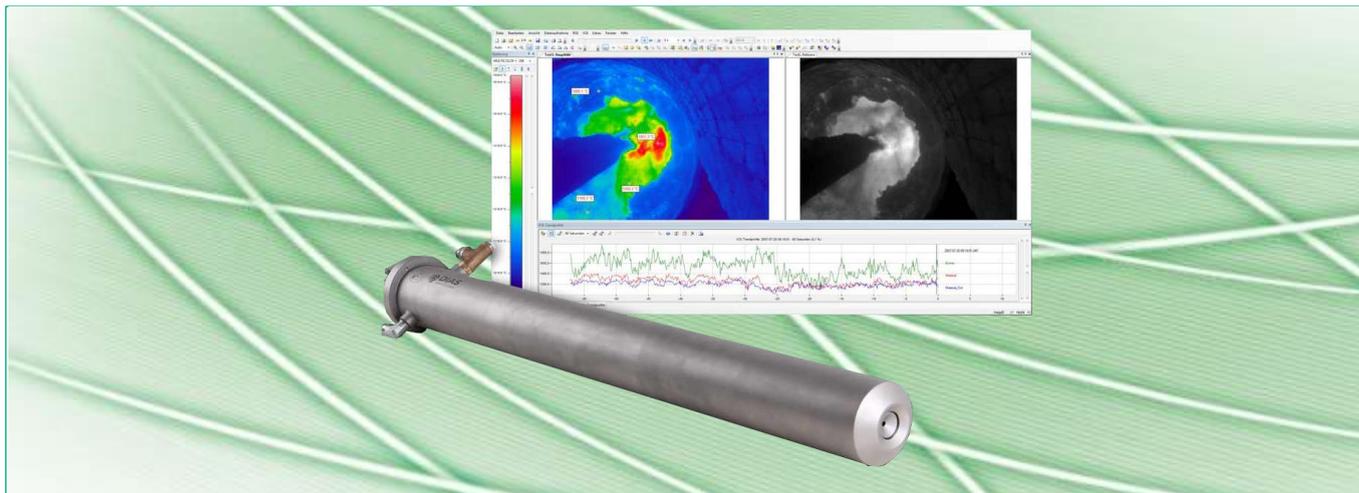

主要特征

系统现场安装图

- 测温范围400~1800°C，参见性能指标
- PYROINC 320F、640F(3.9 微米)可对火焰后面的炉壁、物料进行连续测温成像
- PYROINC 768N(0.8~1.1 微米)可以对炉膛内任意一点或区域进行测温成像
- 工业中连续操作，可连接到PLC、DCS 进行全自动温度控制
- 像素：320*240、380*288、640*480 或 768x576
- 电动调焦
- 制冷型探针镜头(内窥镜系统)，可耐高温1800°C
- 专利吹扫系统
- 断水断气自动进出伸缩系统



描述和应用

这类系统有一个电动调焦内窥镜，带有一个保护窗口。红外热像仪和内窥镜镜头安装在水冷的不锈钢探针冷却套中。红外辐射的入口直径非常小，而且可以气体吹扫。这样，在断水或断气的情况下，探针冷却套可以直接通过燃烧室墙体直接拉伸出来。除了这种自动伸缩进出系统，这个系统还可以耐高温和承受现场的特殊要求。探针冷却套前端可以耐1800 °C的高温，根据实际操作情况，其使用寿命为2~10年。


这类系统的测量波长有3.9μm(PYROINC 320F、640F)、0.8~1.1μm(PYROINC 768N，根据需要可选其它波长(PYROINC 380LF)。系统测量数据通过快速以太网传输温度和热图像到远程计算机，进行测量数据的可视化处理。

PYROINC 320F、640F、380LF的视场角有很多种，可根据炉膛大小来选择，这样可确保系统对燃烧室内较大的范围进行连续的测温成像，确保燃烧室测温的准确性。

PYROINC 768N的视场角只有74°x59°，广角镜头可以确保大范围监控炉膛，同样可确保对燃烧室内进行连续的测温成像及其准确性。对于不同的应用，还可以选择带倾角的内窥镜，带倾角的内窥镜有左侧60°或下侧60°两种方式，但这两种安装方式需要安装位置适当，才能确保燃烧室的准确测温成像。



PYROINC 380LF热图像: 锌回收中清晰的凝块

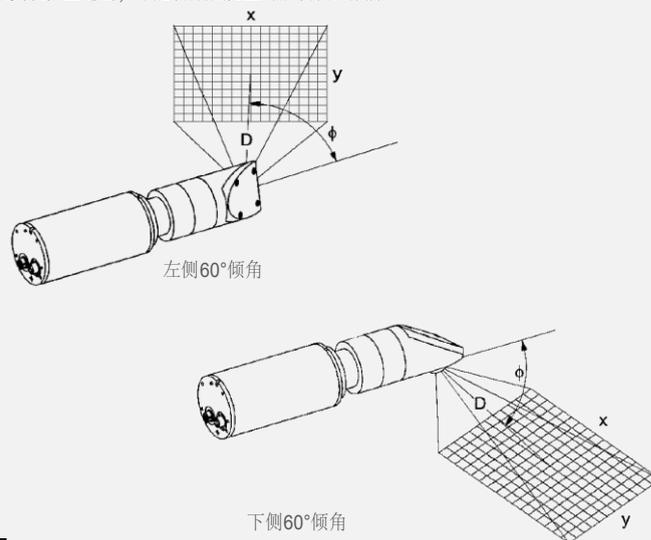

PYROINC 768N、320F、640F、380LF


燃烧室红外热像监控系统，测温范围 400~1800°C



技术数据		PYROINC 768N	PYROINC 320F 或 PYROINC 640F				PYROINC 380LF	
光谱范围		0.8~1.1μm	约 3.9 μm				应用指定	
测温范围 ¹		600~1500°C 或 800~1800°C	600~1250°C				400~1250°C	
传感器		非制冷二维 Si-CMOS 阵列	微型热辐射计				微型热辐射计	
像素		768x576	PYROINC 320F : 320x240		PYROINC 640F : 640x480		384x288	
水套	视场角	74°x59°; 带倾角的请咨询我们	28°x21°	43°x33°	67°x52°	60°倾角, 75°x54°	44°x34°	74°x52°
	测量距离	>1 m	>1 m	>1 m	>1 m	>1 m	>1 m	>1 m
	电动调焦	是	是	是	是	是	是	是
测量误差 ²		2%测量值°C ³	2%测量值°C				2%测量值°C	
NETD ⁴		<1K(600°C,50Hz)	<1K(1000°C,50Hz)				<1.5K(1000°C,50Hz)	
测量频率		内部 50 Hz, 可选: 50 Hz, 25 Hz, 12.5 Hz, ...						
响应时间		内部 40ms, 可选: 2/测量频率						
通信接口		以太网(实时, 50 Hz), 带 2路电隔离数字输入和 2路电隔离数字输出						
连接		HAN 模块化端子(操作电压、数字输入、数字输出、以太网)						
重量		约 15 kg	约 10 kg				约 15 kg	
辅助电源		12~36 VDC, 一般 7~10 VA						
外壳		不锈钢外壳, 长 1040 mm, Ø 104mm (水冷)						
操作温度		-10~55 °C(内部热像仪温度), 探针冷却套前端可耐 1800°C 高温						
存储条件		-20~70 °C, 相对湿度最大 95 %						
软件		Windows®下 PYROSOFT, 可定制						


¹ 其它温度范围按要求提供。 ² 性能指标经过黑体炉标定, 环温 25°C。 ³ 3%测量值°C (目标温度>1400°C)。 ⁴ 噪声等效温差。

尺寸图 (PYROINC 768N)

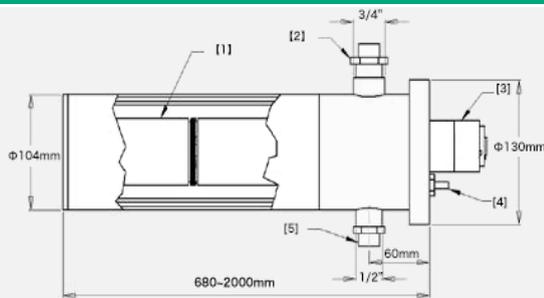

- (1) 内窥镜头
- (2) 水管
- (3) Harting 模块化接头
- (4) 吹扫器接口 SW19
- (5) 进水口

光学镜头

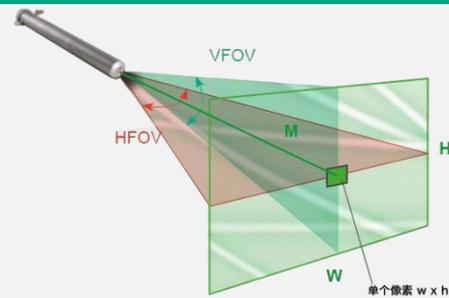


- HFOV ... 水平视场角
- VFOV...垂直视场角
- IFOV...瞬间视场角
- M...测量距离
- W...图像宽度
- H...图像高度
- w...像素宽度
- h...像素高度

HFOV × VFOV	M [m]	W [m]	H [m]	w [mm]	h [mm]
28° × 21°	1	0.5	0.4	2	2
1.5 mrad	10	5.0	3.7	16	16
43° × 33°	1	0.8	0.6	2	2
2.3 mrad	10	7.9	5.9	25	25
67° × 52°	1	1.3	1	4	4
3.7 mrad	10	13	10	40	40
75° × 54°	1	1.5	1.1	5	5
4.1 mrad	10	15	11	50	50
44° × 34°	1	0.8	0.6	2	2
2.0 mrad	10	8.1	6.1	21	21
74° × 52°	1	1.5	1.1	4	4
3.4 mrad	10	15	11	40	40
74° × 59°	1	1.5	1.1	2	2
3.4 mrad	10	15	11	20	20

PYROINC 1920N、1600N、768N endoscope PYROINC 320N、320F、640F endoscope

简化型燃烧室红外热像监控系统，测温范围 400~1800°C

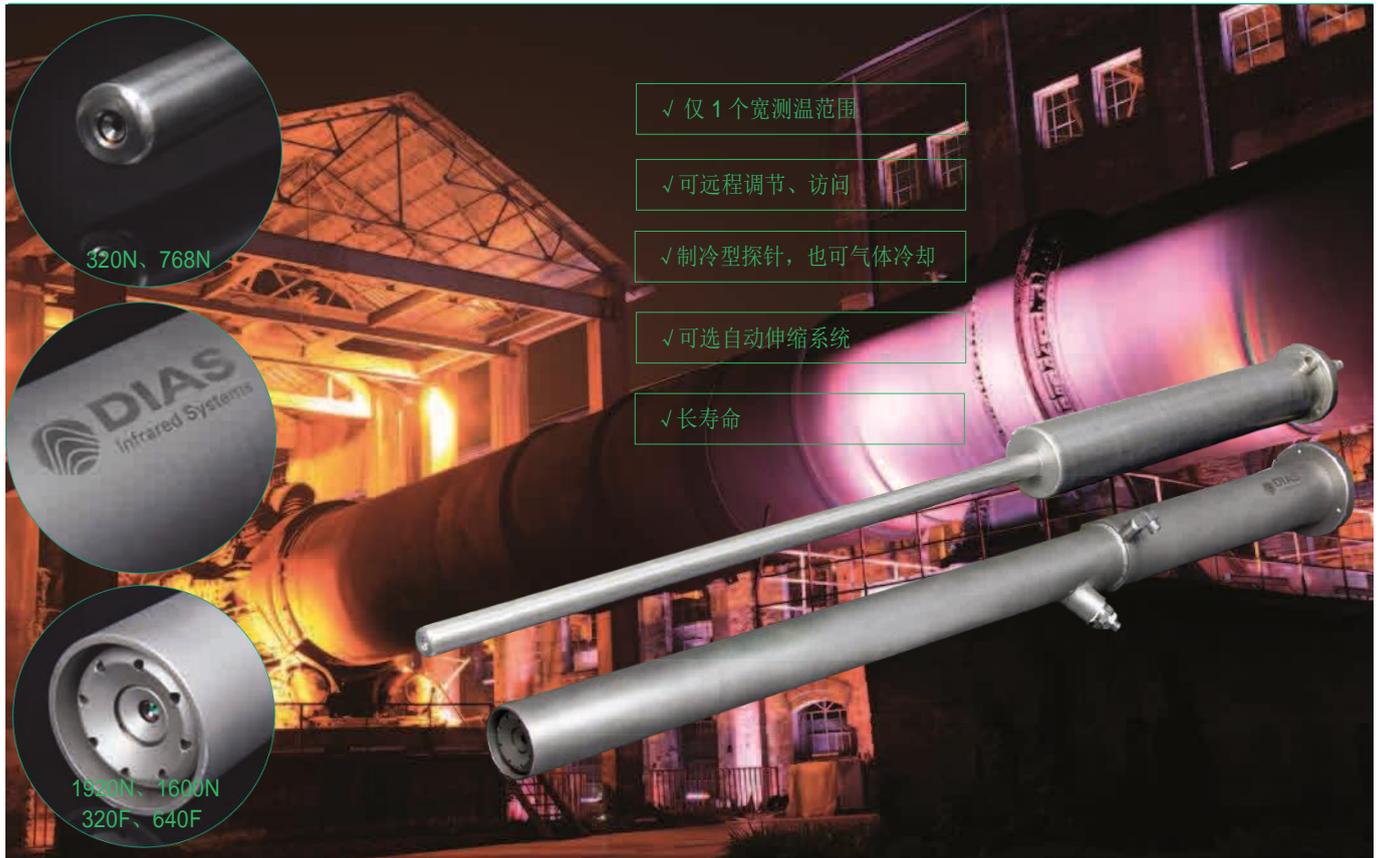

描述和应用

PYROINC endoscope 简化型炉膛燃烧室红外热像测温系统

PYROINC 1920N、1600N、768N、320N、320F、640F endoscope，为德国DIAS 红外公司以前PYROINC 大型红外测温成像系统的简化版，但同样可连接可编程控制器PLC，可集成到现有自动控制系统中去；这套系统实时温度范围400~1800 °C，适合各种炉膛燃烧室的中高温红外测温成像应用。PYROINC endoscope 为特殊型、鲁棒性很高的燃烧室红外热像测温系统。系统本身携带有蓝宝石窗口，可以保护电动调焦内窥镜镜头。细小坚固的不锈钢探针冷却套可采用气冷或水冷。使用时可以在燃烧室炉墙外开孔，插入该系统探针。该系统探针和自动伸缩装置一起工作时，可以确保系统能承受高温之下工作和特殊的位置要求。探针冷却套前面部分能够耐住高温可达1800 °C，根据安装情况，其寿命可达2~10年。

内置的红外热像仪网络服务器功能，允许任何时候都可以远程访问系统。这样就可以远程进行维护系统、调用系统的热像测温数据及当前的系统操作状态。

红外热像系统PYROINC 320N endoscope(400~1200°C)及 PYROINC 768N endoscope(800~1800°C)工作在近红外光谱范围，该系统内窥镜镜头直径特别小，仅36mm，不同于红外热像仪的镜头。如果燃烧室已有可见光视频相机的开孔，可在这些开孔中插入此系统的内窥镜镜头及系统，替代这些可见光相机系统。

对需要特别高分辨率的测温系统，可以采用超高分辨率的红外热像测温系统PYROINC 1920N endoscope (208万像数)及PYROINC1600N endoscope(192万像数)，该系统都有超高清晰度的像数，测温范围为1100 ~ 1800°C，光谱范围0.8~1.1μm(近红外NIR)。型号PYROINC 768N endoscope前部的直径仅仅36mm，使用气冷或水冷，系统价格比较经济适用，特别适用手动操作或短期操作。


PYROINC 320F / 640F endoscope红外热像测温系统，测温范围800~1600°C，波长3.9μm，可用于透过火焰测量炉膛，可用于水泥、垃圾焚烧炉等类型的回转窑。

交货期： PYROINC 320N、320F、640F endoscope在50Hz时，需要进出口证书，交货期以进口证书审批下来为准，大约需要2~4个月；其它系统的交货期在8~12周左右。

应用举例：

- ✓ 用于在玻璃熔化工段，PYROINC 768N 红外热像系统用于测量熔融玻璃的温度和监控耐火砖。
- ✓ 用于水泥回转窑，PYROINC用于烧结区域的温度监控，导出相关控制变量用于燃烧控制。
- ✓ 用于化工行业燃烧室，PYROINC 768N用于检测不许存在的炉渣或熔渣，确保服务寿命最优化。

采用PYROINC 768N 进行玻璃熔窑温度监控

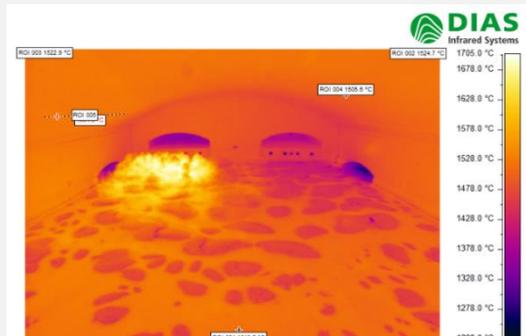

PYROINC 1920N、1600N、768N endoscope PYROINC 320N、320F、640F endoscope


简化型燃烧室红外热像监控系统，测温范围400~1800°C




型号	PYROINC 320N endoscope	PYROINC 768N endoscope	PYROINC 1920/1600N endoscope	PYROINC 320/640F endoscope
光谱范围	1.4~1.6μm	0.8~1.1μm	0.8~1.1μm	约 3.9μm
测温范围	400~1200°C	800~1800°C	1100~1800°C 或 750~1100°C	800~1600°C
传感器	高动态二维InGaAs 阵列	二维Si-CMOS 红外阵列	二维Si-CMOS 红外阵列	微测热辐射计阵列
像素	320*256(8.2万像素)	768*576(44万像素)	1920x1080 或 1600x1200	320*240 或 640*480
光学镜头 ¹	内窥镜74°x59°	内窥镜74°x59°	内窥镜76°x45°或90°x72°	内窥镜75°x54°
测量距离	测量距离>1m	测量距离>1m	测量距离>1m	测量距离>1m
光学分辨率	空间分辨率4.0mrad	空间分辨率1.7mrad	空间分辨率0.7 或 1.0mrad	空间分辨率3.9 或 2.0mrad
调焦方式	电动调焦	电动调焦	电动调焦	电动调焦
误差 ²	2%测温值	2%测温值	2%测温值	2%测温值
NETD ³	< 1.5 K (600 °C, 50 Hz) ⁴	< 1.2 K (800 °C, 50 Hz) ⁵	< 4 K (1300 °C, 50 Hz)	< 1.5 K (1000 °C, 25 Hz)
帧频 ⁵	50Hz	50Hz	25Hz	50Hz
响应时间	40ms	40ms	80ms	40ms
通信接口	千兆以太网	千兆以太网	千兆以太网	千兆以太网
接口	HAN 模块化接头 (操作电压, 数字输入和数字输出, 以太网)			
重量	约15kg	约15kg	约15kg	约10kg
供电电压	12~36VDC, 功耗7~10VA	12~36VDC, 功耗7~10VA	12~24VDC, 功耗2.8~3VA	12~36VDC, 功耗7~10VA
外壳 ⁶	不锈钢外壳, 长 1380mm, Φ36mm	不锈钢外壳, 长 1607mm, Φ36mm	不锈钢外壳, 长 1040mm, Φ60.3mm	不锈钢外壳, 长度 1297mm, Φ60.3mm ⁵
冷却方式	气冷或水冷	气冷或水冷	气冷	气冷
操作温度	0~1800°C	0~1800°C	0~1800°C	0~1800°C
存储温度	-20~70°C, 相对湿度95%			
软件	PYROSOFT, 可定制特殊软件			

备注: ¹其它视场角按要求提供; ²技术指标经过黑体炉标定, 环温25°C; ³噪声等温差⁴...或0.25%测量值, 50Hz; ⁵...或0.15%测量值, 50Hz; ⁶部分外壳长度可以缩短, 请咨询我们。

尺寸图 (PYROINC 320N endoscope)

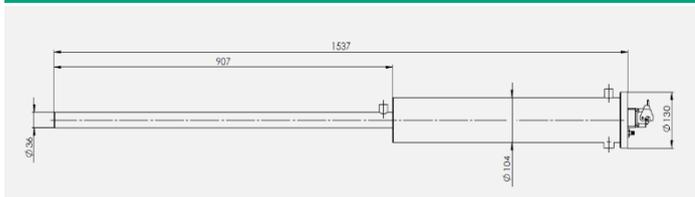


尺寸图 (PYROINC 768N endoscope)

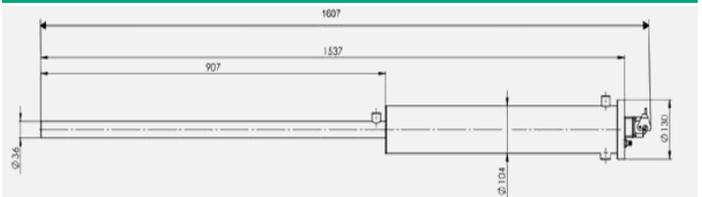

尺寸图 (PYROINC 1920/1600N endoscope)




尺寸图 (PYROINC 320F、640F endoscope)

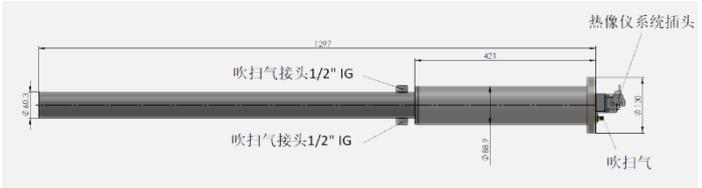

光学镜头

HFOV × VFOV	M [m]	W [m]	H [m]	w [mm]	h [mm]
74°×59°	1	1.5	1.1	2	2
	10	15	11	20	20
75°×54°	1	1.5	1.1	5	5
	10	15	11	50	50
76°×45°	1	1.6	0.9	1	1
	10	16	9	8	8
90°×72°	1	2	1.5	1	1
	10	20	15	12	12

HFOV...水平视场角 VFOV...垂直视场角 IFOV...瞬间视场角 M...测量距离
W...图像宽度 H...图像高度 w...像素宽度 h...像素高度

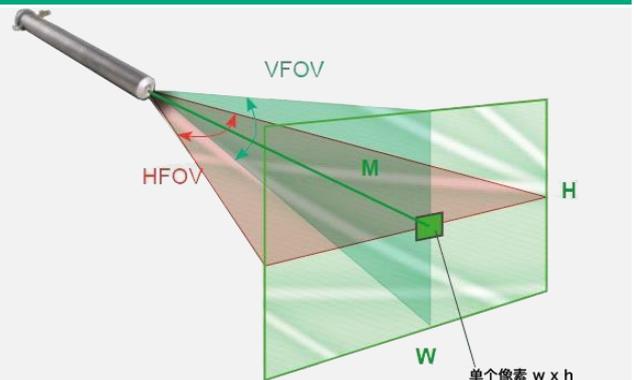

波长	波长范围	型号	像素	测温范围				外壳种类
				范围 1	范围 2	其它温度范围可定制		
长波	8~14μm	320L	320*240	-20~120°C	0~500°C	可选	300~1200°C	Compact+ Protection
		380L	384*288	-20~120°C	0~500°C	可选	300~1200°C	
		640L	640*480	-20~120°C	0~500°C	可选	300~1200°C	
		640L-PMF	640*480	-20~120°C	0~500°C	可选	100~700°C	
中波	3~5μm	640M	640*480	100~300°C	200~500°C	可选	可达 2500°C, 请咨询我们	
	3.9μm	640F	640*480	600~1250°C		可选	可达 2500°C, 请咨询我们	
	4.8~5.2μm	640G	640*480	200~500°C	400~1250°C	可选	可达 2500°C, 请咨询我们	
	4.5μm	640C	640*480	600~1500°C	1000~2000°C	可选	1000~2500°C, 用于火焰测温成像	
短波	1.35~1.8μm	640N	640*512	300~1150°C		可选		
	0.8~1.1μm	512N	512*384	600~1500°C		可选	可选 1400~3000°C, 参见性能指标	
		768N	768*576	600~1500°C		可选	可选 1400~3000°C, 参见性能指标	

如何选择合适的德国 DIAS 红外热像仪？

- 1、选择合适的温度范围：符合或接近实际温度上下限，最低测温-40°C，最高测温 3000°C；
- 2、选择合适的波长：
 - 2.1 一般应用：选择长波和中波，PYROVIEW 320L、380L、640L、640M
 - 2.2 透过火焰测温成像：选择波长 3.9 微米，型号有 PYROVIEW 640F 或系统 PYROINC 320F、640F
 - 2.3 透过玻璃或窗口测温成像：选择短波，型号有 PYROVIEW 640N、512N、768N
 - 2.4 带颗粒的火焰测温成像：选择特殊波长，PYROVIEW 640C (600~2500°C)
 - 2.5 强磁场专用型红外测温成像：选择特殊型 PYROVIEW 640L-PMF，请咨询我们
 - 2.6 玻璃表面测温成像：选择玻璃专用波长，型号有 PYROVIEW 640G
 - 2.7 炉膛燃烧室红外测温成像系统：PYROINC 1920N、1600N、768N、640N、320F、640F endoscope 系列
 - 2.8 激光应用，请选择带激光抑制滤光片的 PYROVIEW 768N
 - 2.9 电弧焊应用，请选择带电弧焊抑制滤光片的 PYROVIEW 512N
- 3、选择适合的视场角：

从实际目标的大小，根据 DIAS 公司的视场角计算软件 FOV Calculator，计算在一定的测量距离的图像光斑横向尺寸和纵向尺寸，对比实际测量目标尺寸，选择合适的视场角。
- 4、选择合适的外壳：根据使用环境情况，选择 IP54(Compact+)或 IP65(Protection)等级的外壳。
- 5、没有合适的？咨询我们！定制产品是德国 DIAS 红外公司的最大特色，可定制不同温度范围、不同应用的红外热成像仪。

红外测温仪及其它产品，请参阅德国 DIAS 《红外测温仪、红外探测器、黑体炉、传递源、红外开关》产品目录

非接触测温: 安全和精密



德国DIAS 位于德累斯顿的办公大楼

德国DIAS 红外公司总部位于德国德累斯顿, 研发和制造高质量的**红外热成像仪、红外扫描热成像仪、红外测温仪、黑体炉和红外探测器**, 用于工业温度测量。我们还自主开发了我们自己的软件, 用于显示和处理测量的数据。此外, 我们还提供个性化和定制的解决方案及服务。

DIAS 由我们自己经营管理, 成立于1992年, 目前有超过50位高素质的人才, 几乎其中一半人才都在承担我们自己公司产品研发任务。我们在德累斯顿Dresden 总部、Magdeburg 及Rudolstadt 三地按照高质量标准开发和制造我们的产品。多年来, 我们的产品在应用中已经自身证明了它们完全可以满足客户的要求。我们的公司DIAS Infrared GmbH (德国DIAS 红外公司) 早已经通过DIN ISO 9001 认证很多年。

为了销售和服务我们的产品, 您可以咨询我们的同事, 也可以咨询我们全球各地的国际销售合作伙伴。我们的销售网络分布全球各地, 而且还不断地扩大。

为了紧跟科学技术的发展, DIAS 同德累斯顿工业技术大学紧密联合; 同时DIAS 也是德国传感器协会传感器技术的最活跃的会员。

Günter Hofmann 教授
CEO, 公司创始人
近40 红外传感器技术和测量技术的经验



非接触测温的优点

- 可以测量难以接近、移动的、腐蚀性的或非常高热的物体
- 对被测物体的温度没有影响—无反应性检测
- 不磨损测量物体的材料—无损检测
- 对测量点持续监测, 但对测量设备无损伤

为什么您应该使用德国DIAS 红外公司制造的测温技术产品?

- 全球供应非接触测温技术—从简单的红外测温仪到复杂的红外热成像解决方案
- 个性化和专业化的建议、服务和安装
- 研发、制造、销售、服务一条龙
- 红外领域高素质人才和长期的经验



We are certified
for many years
according to
ISO 9001

Tel: 021-5164 8338
Email: huyu6391@163.com
Web: www.shhuyutech.com

中国
上

2888号申新广场3号楼3705

